

ARGOLLAS DE REMOLQUE




Las argollas de remolque situadas en la parte delantera y trasera del vehículo están diseñadas únicamente para el rescate del vehículo en carretera. Si se utilizan para cualquier otra finalidad, podrían producirse daños en el vehículo y lesiones graves.




Antes de conducir por terreno no asfaltado, retire las tapas de las argollas de remolque delantera y trasera para evitar que se pierdan o resulten dañadas.

Los puntos de remolque delantero y trasero se encuentran tras las tapas extraíbles.

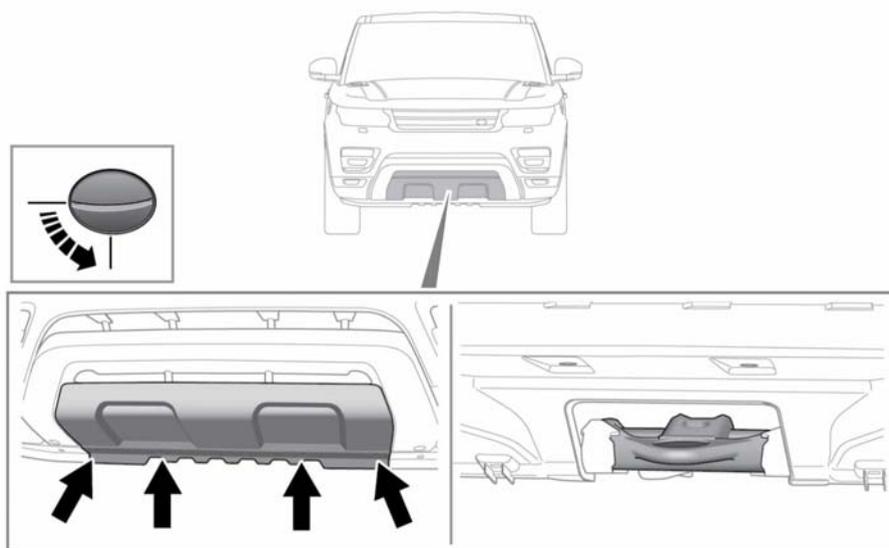

E151143

1. Para abrir la tapa delantera, gire cada una de las fijaciones 90 grados hacia la izquierda con una moneda (u objeto similar).
2. Para retirar la tapa, baje el borde superior y, a continuación, tire de la tapa hacia delante. Cuando vuelva a montarla, compruebe en primer lugar que las dos patillas del borde inferior de la tapa encajan en los orificios del panel de la carrocería y, a continuación, asegure la tapa en su posición girando las fijaciones 90 grados hacia la derecha.

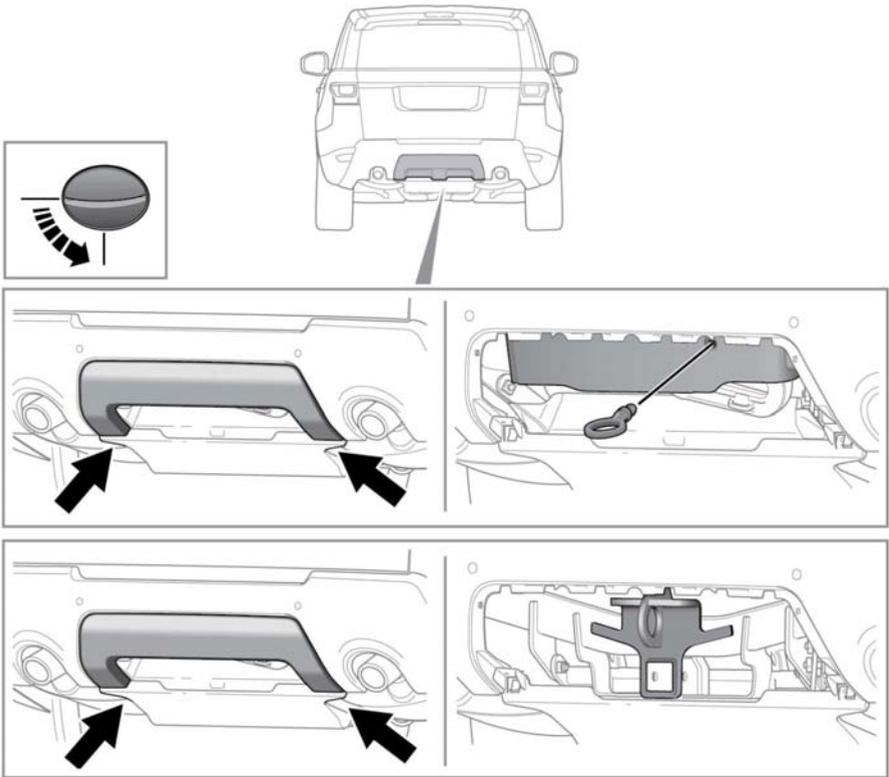

E151144

1. Para abrir la tapa trasera, gire cada una de las fijaciones 90 grados hacia la izquierda con una moneda (u objeto similar) para soltar el borde inferior.
2. Gire la tapa para liberar los enganches de la parte superior. Retire la tapa.
3. En los vehículos equipados con barra de remolque eléctrica, se incluye una argolla de remolque en el kit de herramientas, situado debajo del piso del espacio de carga.
4. Atornille la argolla de remolque en su fijación, girándola hacia la izquierda, hasta que quede bien fija. Use la palanca del gato para apalancar mejor la argolla de remolque.
5. Cuando vuelva a montar la tapa trasera, verifique que los 4 ganchos del borde superior de la tapa se acoplen en el panel de la carrocería; a continuación, asegúrelos en su posición girando las fijaciones 90 grados hacia la derecha.

El punto de remolque trasero se puede utilizar para remolcar otro vehículo, en caso necesario.