


SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

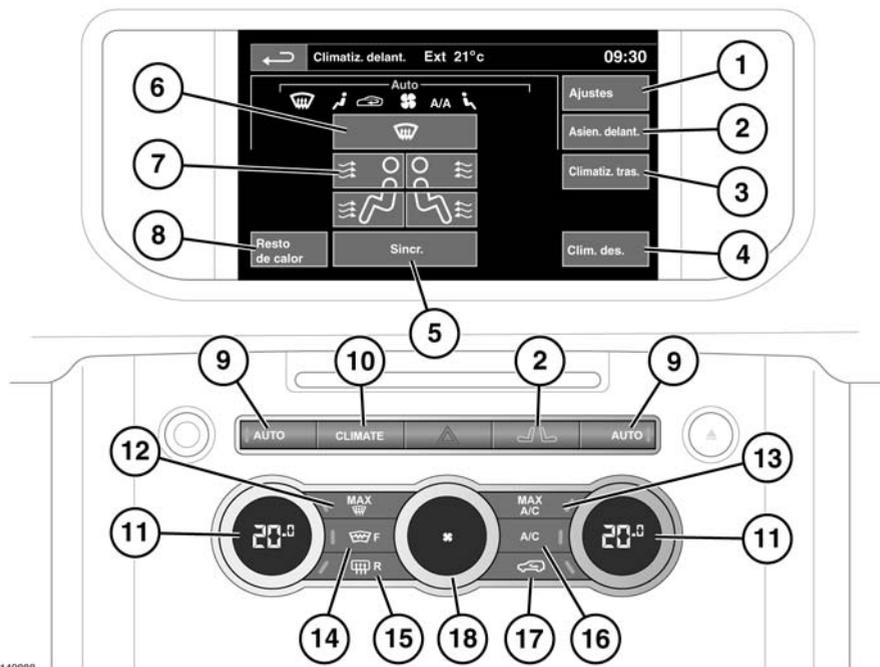

E149888

Pulse el botón **CLIMATE** (Climatización) para acceder al menú de control de climatización de la pantalla táctil.

1. Menú de configuración del sistema de climatización.
2. Menú del asiento delantero térmico/climatizado.

Nota: Los asientos térmicos/climatizados solo funcionan cuando el motor está en marcha.

3. Menú **Climatización trasera** (si la prestación está instalada).
4. Activación/desactivación del sistema control de la climatización.

5. Sincroniza todas las zonas climáticas con los ajustes del conductor.
6. Distribuye el aire hacia el parabrisas.
7. Distribución del aire.

Nota: Se puede seleccionar más de un ajuste a la vez para obtener la distribución deseada.

8. **Resto de calor:** Con el motor apagado, pulse este botón para activar la función. Mientras el motor esté aún caliente, es posible proporcionar calefacción al habitáculo utilizando el calor residual del motor. Esta función se puede seleccionar hasta 15 minutos después de parar el motor y funciona hasta que el motor se enfría.