


CONTROL DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN TRASERO

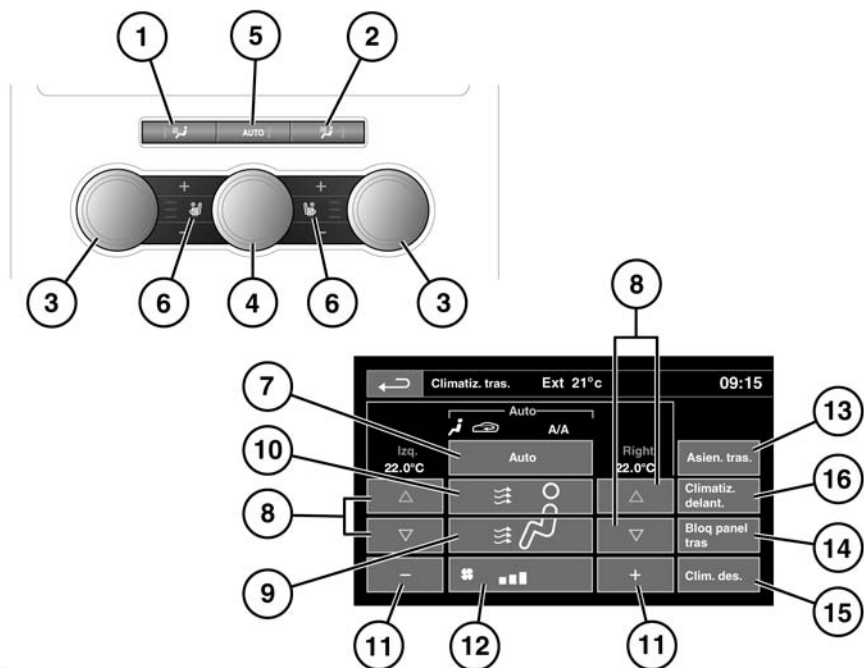

E150864

Existen 2 tipos de control del sistema de climatización trasero: 3 zonas y 4 zonas. Todos los controles de 3 zonas afectan al habitáculo trasero en su totalidad. El tipo de 4 zonas permite un control independiente de ambos lados.

Para acceder al menú de climatización trasera de la pantalla táctil, seleccione **Climatización trasera** en el menú **Climatización delantera**.

Nota: Al seleccionar **DESHIELO** en la parte delantera, se suspende el control trasero hasta que finaliza el programa de deshielo.

Nota: Cuando se selecciona el botón **Sync** (Sincronizar) en la pantalla de la climatización delantera, las zonas traseras se controlan mediante los ajustes del conductor.

Nota: Se puede seleccionar más de un ajuste a la vez para conseguir la distribución de aire deseada.

1. Distribución del aire hacia los pies: Pulse para activar y desactivar. El indicador LED del botón se ilumina cuando está activado.
2. Distribución del aire hacia la cara: Pulse para activar y desactivar. El indicador LED del botón se ilumina cuando está activado.
3. Mandos de la temperatura: Gire el mando para ajustar entre 16°C y 28°C (59-83°F). La temperatura aparece en la pantalla táctil, en el menú **Climatización trasera**.
4. Control de la velocidad del ventilador: Gire el mando para ajustar la temperatura.

5. Pulse **AUTO** para seleccionar el funcionamiento en modo totalmente automático. El sistema ajusta el nivel de calor, la velocidad del ventilador, la toma de aire y su distribución a fin de mantener la temperatura seleccionada sin necesidad de realizar más ajustes. Los mandos de distribución del aire y del ventilador se pueden accionar de manera independiente para anular el modo automático. Si lo hace, la luz del testigo del interruptor se apaga. Vuelva a pulsarlo para volver al funcionamiento el modo totalmente automático.
6. Mandos de la temperatura de los asientos térmicos/climatizados. Seleccione el botón superior para aumentar la temperatura o el botón inferior para reducirla. La pantalla de luz de 3 barras muestra el estado de la temperatura.
7. Pulse para activar o desactivar el modo **AUTO**.
8. Mandos de la temperatura: Seleccione la flecha roja para aumentar la temperatura y la flecha azul para reducirla. Los ajustes de temperatura aparecen sobre las flechas.
9. Distribución del aire hacia los pies: Pulse para activar y desactivar.
10. Distribución del aire hacia la cara: Pulse para activar y desactivar.
11. Control de la velocidad del ventilador: Toque **+ o -** para ajustar la velocidad del ventilador.
12. Indicador de estado de la velocidad del ventilador.
13. Pulse **Asientos traseros** para ajustar la temperatura de los asientos térmicos/climatizados.
14. Pulse **Bloque panel trasero** para desactivar los interruptores del sistema de climatización trasero y evitar así que los ocupantes ajusten la configuración del sistema de climatización trasero. Vuelva a pulsarlo para activar los mandos de nuevo.
15. Pulse **Climatización desactivada** para que el aire deje de pasar a la parte trasera del habitáculo.
16. Pulse **Climatización delantera** para abrir el menú **Climatización delantera**.

Además de los mandos seleccionables, el menú de climatización trasera muestra símbolos que indican el estado de las funciones de calefacción y ventilación.

Nota: Si el sistema de climatización está desactivado, al pulsar el botón **AUTO** trasero se activará el sistema, a menos que esté desactivado porque se haya bloqueado el panel trasero.