
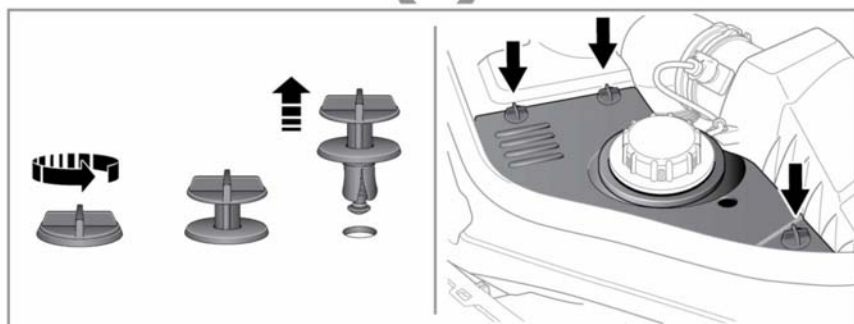
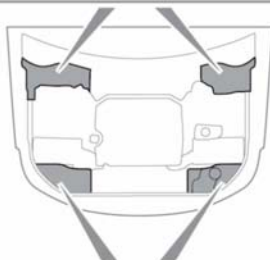


TAPAS SITUADAS EN EL VANO MOTOR - DESMONTAJE

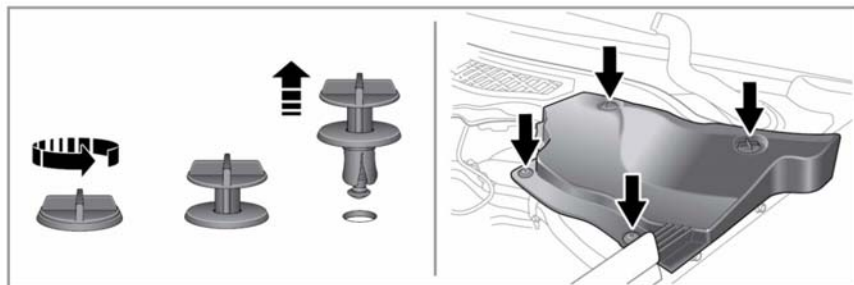

E151131

1. Desprenda y desmonte las fijaciones de tensor que sujetan la tapa.
2. Levante el borde delantero de la tapa y deslícela hacia delante para retirarla.

TAPAS SITUADAS EN EL VANO MOTOR - MONTAJE



Antes de volver a colocar la tapa en el vano motor, verifique que no haya quedado atrapado ningún tubo, cable u otro objeto entre la tapa y la carcasa.