


- Se ilumina en verde cuando se pulsa el botón **ON** (Activar) y, a continuación, parpadea rápidamente en verde para indicar que se ha solicitado el encendido del calefactor.
- Se ilumina primero en verde y después en rojo cuando se pulsa el botón **OFF** (Desactivar) para indicar que se ha solicitado el apagado del calefactor.
- Se ilumina en verde y luego parpadea rápidamente en rojo cuando se pulsa el botón **ON** (Activar) u **OFF** (Desactivar) para indicar que no existe comunicación con el receptor. Esto ocurre normalmente si el vehículo está demasiado lejos.
- Se ilumina en verde y, seguidamente, parpadea lentamente en rojo cuando se pulsa el botón **ON** (Activar) u **OFF** (Desactivar) para indicar que se ha producido un error.
- Parpadea en rojo cuando se pulsa el botón **ON** (Activar) u **OFF** (Desactivar) para indicar que la batería del mando de la climatización programada está descargada.

Nota: El mando a distancia de la climatización programada solo funciona una vez por cada puesta en marcha del motor para preservar el estado de la batería.

MANDOS A DISTANCIA ADICIONALES

Es posible programar mandos a distancia adicionales para accionar el sistema de calefacción. Se puede programar un máximo de 4 mandos a distancia para el vehículo. Póngase en contacto con un concesionario/taller autorizado para adquirir mandos a distancia adicionales y programarlos para el vehículo.

CAMBIO DE LAS PILAS DEL MANDO A DISTANCIA

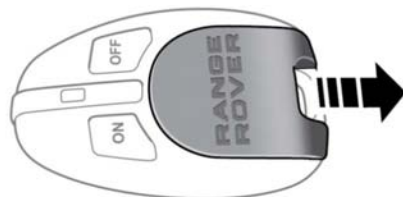

E144902

Con la parte delantera de los mandos a distancia orientada hacia arriba, pulse en la parte trasera de la tapa de acceso y empuje completamente para dejar a la vista el compartimento de la pila. Observe que la pila debería introducirse con el lado positivo hacia arriba. Retire la pila usada e introduzca otra CR2032 nueva de 3 voltios asegurándose de mantener la polaridad correcta. Alinee y empuje la tapa para devolverla a su posición original.