


MANDOS DE LA RADIO

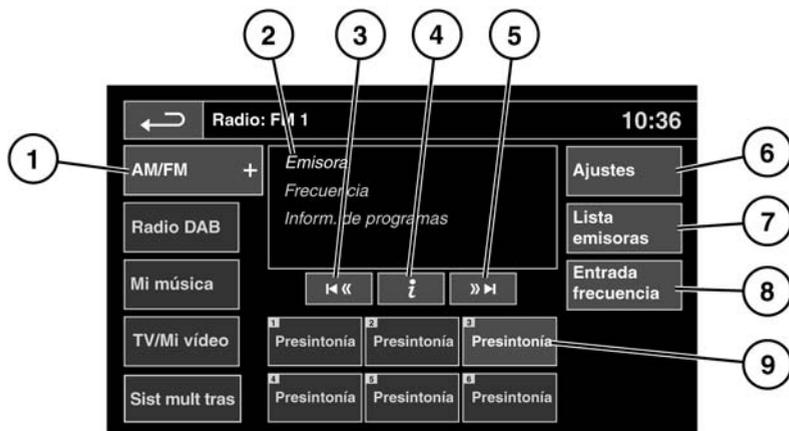

E149957

Pulse el botón **AUDIO/VIDEO**, o toque el icono **Audio/Vídeo** en el menú de inicio de la pantalla táctil.

- 1. AM/FM:** Selección de banda. Toque este mando para ver y seleccionar una banda. La radio sintonizará la última emisora que se escuchó en esa banda de frecuencias. Vuelva a tocarlo para cerrar el menú. El cuadro de selección de banda se cierra automáticamente después de cinco segundos sin utilizarlo.
- 2.** Muestra información sobre la emisora sintonizada en ese momento.
- 3. Búsqueda descendente:**
 - Toque brevemente para realizar una búsqueda descendente hasta la emisora de radio anterior en el dial.

- Pulse con un toque largo para activar el modo de búsqueda manual. Las pulsaciones cortas cambian la frecuencia de una en una en orden descendente. Si realiza una pulsación más larga, el sistema irá buscando hacia atrás por la banda de frecuencias actual hasta que suelte la tecla.

Nota: Si se selecciona la búsqueda manual, no se puede seleccionar una búsqueda automática durante 10 segundos aproximadamente.

- 4. Información:** Información adicional emitida por la emisora.
- 5. Búsqueda ascendente:**
 - Toque brevemente para realizar una búsqueda ascendente hasta la siguiente emisora de radio en el dial.