

FUNCIONAMIENTO A DISTANCIA


 La llave inteligente se puede utilizar tanto desde el interior como desde el exterior del vehículo. Por lo tanto, es importante mantenerla alejada del alcance de los niños en todo momento.

 Asegúrese de que no haya ninguna persona ni ningún obstáculo en las proximidades del vehículo antes de bajar la suspensión. La diferencia entre la altura todoterreno y la altura de acceso puede ser de 115 mm (4,5 pulgadas).

 Cuando haya un remolque acoplado al vehículo, deberán extremarse las precauciones con todos los cambios de altura.

Con los botones de la llave inteligente se puede accionar a distancia el sistema de suspensión neumática para aumentar o reducir la altura del vehículo. Esto puede resultar útil para enganchar un remolque o cargar el vehículo.

Para cambiar la altura de la suspensión con la llave inteligente, el vehículo debe estar parado, con todas las puertas cerradas y las luces de emergencia encendidas.

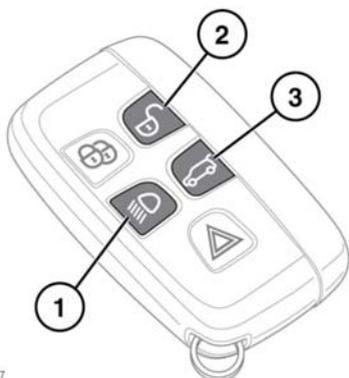

E134947

Para aumentar la altura del vehículo, mantenga pulsado el botón (1) y el botón (2) a la vez.

Para reducir la altura del vehículo, mantenga pulsado el botón (1) y el botón (3) a la vez.

Nota: Si la altura inicial es superior o inferior a la altura normal, el movimiento se interrumpe cuando el vehículo alcanza la altura normal. Suelte los botones de la llave inteligente y púselos de nuevo para continuar.

DINÁMICA ADAPTATIVA

La dinámica adaptativa analiza continuamente los movimientos del vehículo, de manera que reacciona instantáneamente a las condiciones de la carretera y a las acciones del conductor. Los amortiguadores variables ilimitadamente ayudan a mantener una conducción suave y equilibrada.

Si se detecta un fallo, el cuadro de instrumentos ilumina el testigo de aviso crítico o general.

Consulte **55, MENSAJE DE AVISO IMPORTANTE (ROJO); 55, MENSAJE DE INFORMACIÓN O AVISO DE CARÁCTER GENERAL (ÁMBAR)**. Los mensajes de aviso **FUNCIÓN DINÁMICA ADAPTATIVA** o **AVERÍA DE LA SUSPENSIÓN, EL COCHE SE INCLINA EN LAS CURVAS** también aparecen en el centro de mensajes. Puede que experimente una reducción de la comodidad de la conducción. Si el fallo persiste, consulte a un concesionario Land Rover o técnico autorizado.

SUSPENSIÓN BAJADA POR MOTIVOS DE SEGURIDAD

 La altura del vehículo se reduce. Tenga cuidado al conducir en terrenos no asfaltados.

En caso de avería del sistema de control dinámico de estabilidad, la altura del vehículo se reduce para aumentar su estabilidad. Esto se acompaña de un mensaje en el centro de mensajes y del apagado de los testigos del interruptor de control de la suspensión neumática.



La altura de la suspensión se reduce para aumentar la estabilidad del vehículo; no se recomienda anular dicha reducción. Si lo hace, el vehículo podría volcar al realizar maniobras extremas.

Para anular la reducción de la altura de conducción:

1. Pulse el interruptor de aumento/reducción de altura.
2. Siga las instrucciones que aparecen en el centro de mensajes.

Nota: *Si se conduce el vehículo de forma agresiva mientras la anulación del sistema está activa, en el centro de mensajes aparece un mensaje que le recuerda que se ha anulado un sistema de seguridad. A continuación, aparece otro mensaje con instrucciones para cancelar la anulación.*