

DESBLOQUEO DE EMERGENCIA DE LA TRANSMISIÓN


Para rescatar el vehículo es esencial activar el mecanismo de desbloqueo de emergencia de la transmisión. Así se bloqueará la transmisión en punto muerto (N) y se evitará que la transmisión seleccione automáticamente estacionamiento (P). El mecanismo de desbloqueo de emergencia de la transmisión se activa con una palanca, debajo del portavasos de la consola central.

 **Antes de activar el mecanismo de desbloqueo de emergencia de la transmisión, seleccione P, aplique el freno de estacionamiento eléctrico (EPB) y apague el contacto del vehículo.**

Para facilitar el acceso al mecanismo de desbloqueo de emergencia de la transmisión, lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Abra la tapa del portavasos de la consola central y extraiga el alojamiento de los portavasos.
2. Con un destornillador plano o una herramienta similar, desmonte el panel de acceso.

Para activar al mecanismo de desbloqueo de emergencia de la transmisión, lleve a cabo los siguientes pasos:

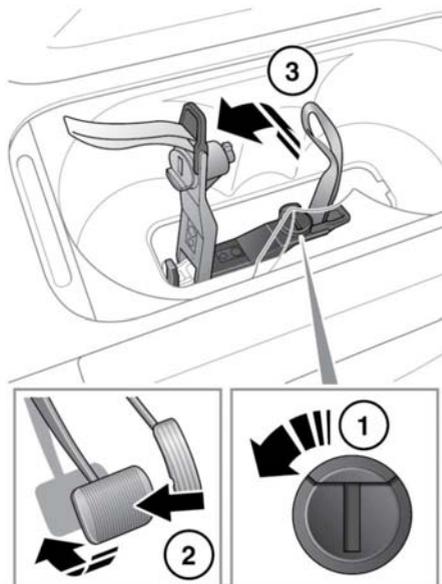

E161700

1. Gire el mecanismo de bloqueo 90° hacia la izquierda.
2. Pise el pedal de freno.
3. Utilice la correa para tirar del mecanismo de desbloqueo de emergencia la transmisión hacia arriba hasta que quede bien encajado en posición vertical.

Cuando el mecanismo de desbloqueo de emergencia de la transmisión se activa, el selector de marchas permanece en **P**, pero el testigo del selector y el panel de instrumentos mostrarán ambos una **N** parpadeando.

Cuando haya concluido el traslado del vehículo, será necesario desactivar el mecanismo de bloqueo de emergencia de la transmisión. Para desactivar al mecanismo de desbloqueo de emergencia de la transmisión, lleve a cabo los siguientes pasos: