

- Interruptores de las hebillas de los cinturones de seguridad delanteros.
- Unidad de control de diagnóstico de los airbags.
- Sensores de colisión y vuelco.
- Mazo de cables del airbag.

## DESACTIVACIÓN DEL AIRBAG DEL ACOMPAÑANTE

**Nota:** La desactivación del airbag del acompañante depende del mercado.

El airbag delantero del acompañante se puede activar y desactivar con los mandos interactivos del cuadro de instrumentos cuando el vehículo está parado. Consulte **52, MENÚ DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS**.



El airbag del acompañante debe desactivarse solamente cuando se coloque un asiento infantil en el asiento del acompañante.




Las estadísticas y los datos de prueba de las colisiones muestran que el lugar más seguro para un niño es el asiento trasero del vehículo, siempre que vaya sujeto en un asiento infantil correctamente colocado.



**No use nunca un asiento infantil en un asiento con airbag frontal operativo. Si lo hace, el niño corre el riesgo de morir o sufrir graves lesiones en caso de accidente.**

Seleccione **Airbag acompañante** en el menú **Configuración del vehículo**, que se encuentra en el **Menú inicio**.

En el texto y el diagrama que aparecen se muestra el estado actual: **Airbag acompañante activado** o **Airbag acompañante desactivado**. Seleccione **Cambiar ajuste** para elegir entre **activado** o **desactivado**.

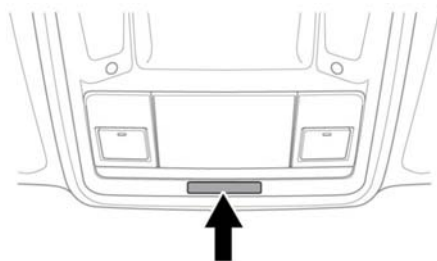

E163315

El testigo, montado en la consola del techo, mostrará el estado operativo del airbag delantero del acompañante, tal como se indica en la tabla que se muestra a continuación.

Ajuste	Estado del airbag del acompañante	Mensaje del testigo
Desactivado	Desactivado	AIRBAG ACOMPAÑANTE DESACTIVADO
Activado	Activado	AIRBAG ACOMPAÑANTE ACTIVADO*

\* Se muestra durante 60 segundos y luego se apaga.

**Nota:** El cuadro de instrumentos también muestra un aviso durante 4 segundos cada vez que se da el contacto.