

**Nota:** Si el menú de mandos permanece inactivo durante más de 5 segundos, la pantalla volverá al modo de pantalla completa. Vuelva a pulsar el botón de pantalla doble para ver los mandos.

## PANTALLA DOBLE

El modo de pantalla doble permite al acompañante ver la TV u otro medio de vídeo en la pantalla táctil mientras el conductor utiliza un sistema alternativo (por ejemplo, radio o navegación).

**Nota:** Si el conductor ha seleccionado una fuente de audio alternativa (por ejemplo, radio), será este el medio que se oiga por los altavoces del vehículo. El acompañante tendrá que escuchar la fuente de la pantalla doble por auriculares inalámbricos.




Pulse este botón para activar modo de pantalla doble (situado en la parte derecha de la pantalla táctil).

Una vez activado este modo, el acompañante deberá pulsar este botón para ver/ocultar el menú de mandos de la pantalla doble.

**Nota:** El menú de mandos también se mostrará en la pantalla del conductor.

**Nota:** Los pasajeros del asiento trasero pueden ver ambas pantallas cuando este modo está activado.

## AURICULARES DE LA PANTALLA DOBLE

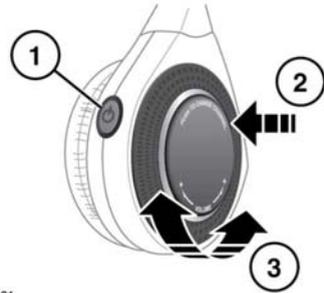

E150761

1. Púlselo para activar o desactivar el sistema.
2. Pulse este botón para cambiar de canal de audio.
3. Gire el mando para ajustar el volumen de los auriculares.