

❗ Es posible que los sensores del sistema de ayuda al estacionamiento no detecten algunos obstáculos, por ejemplo, postes estrechos, objetos pequeños cerca del suelo, vallas de redes metálicas e incluso bicicletas o motos aparcadas en el bordillo.

❗ Todos los sensores deben conservarse limpios y libres de todo tipo de residuos u obstrucciones como, por ejemplo, hojas, barro, nieve, hielo, escarcha o insectos. Si no mantiene los sensores limpios, corre el peligro de que se produzcan errores de cálculo o indicaciones erróneas.


❗ La ayuda al estacionamiento no se debe utilizar si se da cualquiera de las siguientes condiciones:

- Se está usando una rueda de repuesto provisional.
- Si un sensor está estropeado o si el parachoques ha sufrido daños bastantes como para afectar a los puntos de montaje del sensor.
- Hay objetos que pueden obstruir el sensor como, por ejemplo, cubiertas de parachoques, un portabicicletas, un remolque, pegatinas.
- El vehículo está transportando objetos que superan el perímetro del vehículo.

Nota: Todas las puertas y el portón trasero deben estar cerrados correctamente cuando utilice la ayuda al estacionamiento.

Nota: Durante una maniobra de ayuda al estacionamiento, el sistema de ayuda al estacionamiento permanece activo y se emiten sonidos al detectar objetos próximos al vehículo.

SELECCIÓN DEL SISTEMA DE AYUDA AL ESTACIONAMIENTO

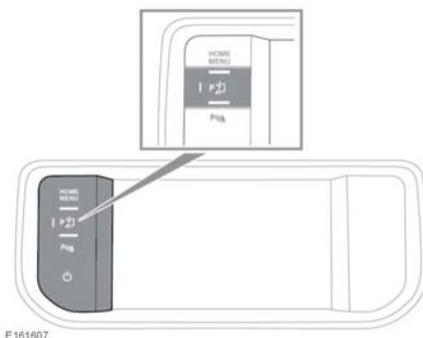

Una pulsación corta del botón de ayuda al estacionamiento activará el sistema. Cuando el sistema de ayuda al estacionamiento está activado, el indicador LED del botón se ilumina.

El botón de ayuda al estacionamiento se puede utilizar para desplazarse por las tres funciones de la ayuda al estacionamiento:

- Una primera pulsación del botón activa el sistema y selecciona el estacionamiento en paralelo.
- Una segunda pulsación del botón selecciona el aparcamiento en batería.
- Una tercera pulsación del botón selecciona salir del aparcamiento.
- Una cuarta pulsación del botón apaga el sistema y el LED.

El nombre de la función seleccionada se muestra en el centro de mensajes del cuadro de instrumentos. Siga las instrucciones y avisos mostrados en el centro de mensajes para completar la maniobra necesaria.