


## CUADRO DE INSTRUMENTOS

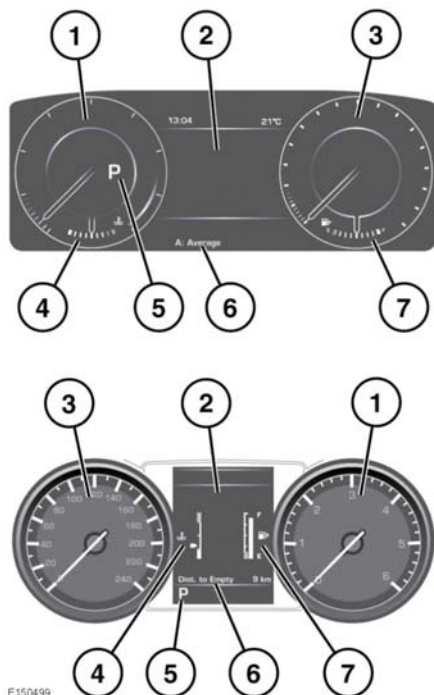

E150499

1. Tacómetro.
2. Centro de mensajes.
3. Velocímetro.
4. Indicador de temperatura.
5. Indicador de la posición del selector de marchas.
6. Distancia total (cuentakilómetros) y registro de la distancia recorrida.
7. Indicador de combustible.

Si el testigo ámbar de nivel bajo de combustible se ilumina, debe repostar el vehículo lo antes posible. La distancia aproximada que se puede recorrer con el combustible que queda puede consultarse mediante la función Autonomía restante en el ordenador de viaje. Consulte **53**,

### ORDENADOR DE VIAJE.

Para recordarle la ubicación de la tapa del depósito, hay una flecha junto al símbolo del surtidor de combustible que señala el lado correspondiente del vehículo. Si el indicador de temperatura se sitúa en la sección roja de la parte superior de la escala, significa que se ha producido el sobrecalentamiento del motor. Detenga el vehículo en cuanto pueda hacerlo con total seguridad y deje el motor al ralentí hasta que baje la temperatura. Si la temperatura no disminuye después de unos minutos, apague el motor y deje que se enfríe. Si el problema persiste, solicite de inmediato asistencia profesional.

- ⚠ No deje nunca que el motor se quede sin combustible. El fallo del encendido resultante puede provocar daños graves en el catalizador.
- ⚠ La utilización del vehículo con el motor recalentado puede ocasionar averías graves en el motor.

**Nota:** Si el motor se recalienta, se puede percibir una reducción en la potencia y es posible que el aire acondicionado deje de funcionar. Se trata de una estrategia normal de funcionamiento para reducir la carga del motor y facilitar la refrigeración.