


## MANDOS DE PANTALLA DOBLE

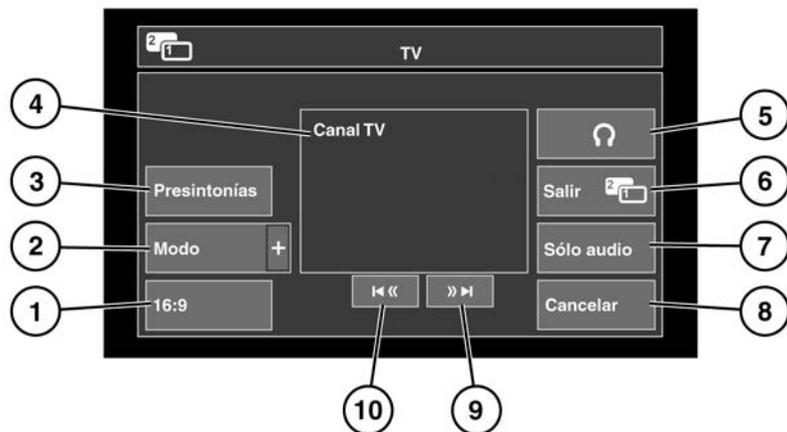

E141042

1. Seleccione esta tecla para cambiar el formato de la imagen (4:3, Zoom, 16:9). El siguiente formato disponible se muestra en la propia tecla.
2. Seleccione este menú para ver una lista de todas las fuentes de vídeo disponibles. Toque la tecla táctil correspondiente para seleccionar una fuente alternativa. El menú de mandos de dicha fuente aparece a continuación.
3. Pulse para seleccionar una lista de canales presintonizados.  
**Nota:** La pantalla de previsualización se desactivará si el vehículo está en movimiento.
4. Información sobre la fuente de vídeo actual (por ejemplo, nombre del programa y canal de TV).
5. Seleccione para activar y desactivar la salida de auriculares inalámbricos.
6. Seleccione esta tecla para cancelar el modo de pantalla doble: La pantalla táctil vuelve al menú que esté utilizando el conductor en ese momento.
7. Seleccione para mantener el audio de la fuente de vídeo mientras la pantalla vuelve al menú que esté utilizando el conductor en ese momento.
8. Seleccione este botón para cerrar la ventana emergente de los mandos del modo de pantalla doble.
9. Búsqueda ascendente: Seleccione esta tecla para ver el siguiente canal de la lista de canales o la siguiente pista del CD o DVD.
10. Búsqueda descendente: Seleccione esta tecla para ver el canal anterior de la lista de canales o la pista anterior del CD o DVD.  
**Nota:** Si el medio seleccionado es CD o DVD, aparecerá la tecla pausa/reproducir entre las teclas de búsqueda.