

- Una vez ajustados, los programas del temporizador se pueden activar o desactivar a conveniencia en la pantalla de climatización programada seleccionando la tecla táctil de 7 días o el programa individual.


Nota: Las horas deberán programarse 20 minutos antes del viaje planificado.

Nota: Los ajustes de hora seleccionados actualmente determinan el formato de 12/24 horas, según los ajustes seleccionados en el menú **Parámetros del sistema**. Consulte **52, MENÚ DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS**.

Nota: La climatización programada solo funciona una vez entre puestas de marcha del motor. Por ejemplo, no se obedecerá a una solicitud de climatización programada a distancia si ya se ha producido la climatización programada de un programa individual.

El ciclo de calefacción actual se anula si se pone el motor en marcha. Todo ciclo programado de calefacción se puede anular al tocar la tecla táctil de encendido correspondiente en el menú de configuración del temporizador o la tecla táctil **Encendido** en el menú principal de información de la **Climatización temporizada**.

USO DEL MANDO A DISTANCIA DE CLIMATIZACIÓN PROGRAMADA

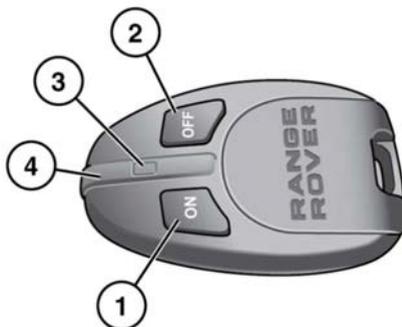

E144900

- Botón **ON** (Activar).
- Botón **OFF** (Desactivar).
- LED (indicador de funcionamiento).
- Antena.

Nota: Evite tocar la antena cuando pulse los botones **ON** (Activar) u **OFF** (Desactivar).

El mando a distancia tiene un alcance aproximado de 100 metros. No es necesario apuntar con el mando a distancia al vehículo.

Mantenga pulsado el botón **ON** (Activar) durante aproximadamente 2 segundos. Se encenderá el LED verde para confirmar que se ha iniciado un programa de climatización a distancia. El LED parpadeará una vez cada 2 segundos para indicar que la calefacción se encuentra activada.

El programa de climatización a distancia continuará durante 20-30 minutos, tras lo cual se desactivará automáticamente para impedir que se descargue la batería del vehículo. Asimismo, se desactiva automáticamente cuando se pone en marcha el motor.

El indicador LED muestra los siguientes estados y condiciones de la climatización a distancia: