


ASIENTOS CON MASAJE

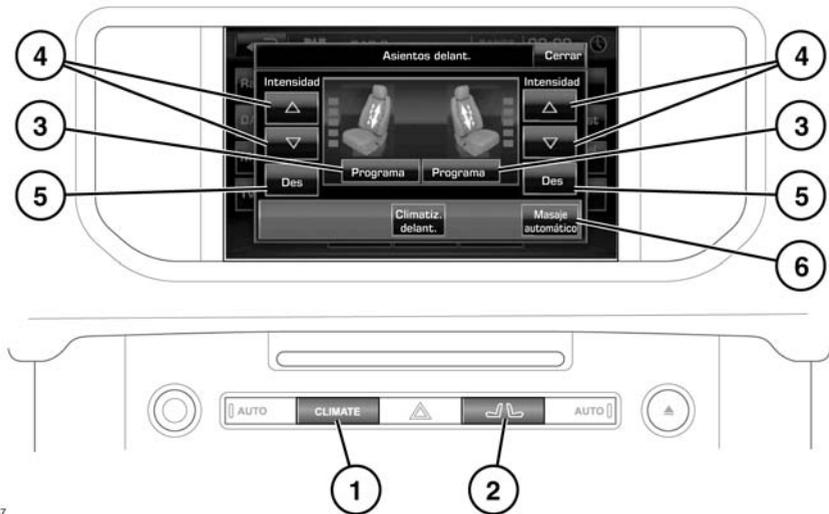

E142867

Nota: Es posible que la función de masaje de los asientos no funcione si la temperatura interior del vehículo es inferior a 0°C o superior a 50°C (32°F o 122°F, respectivamente).

El masaje de los asientos se controla a través de la pantalla táctil. Use uno de estos métodos:

1. Pulse para que aparezca el menú **Climatización delantera**. Pulse la tecla **Asientos** y, a continuación, la tecla **Masaje**. O bien:
 - Las pantallas del menú emergente se superponen a la pantalla actual. Pasado un breve espacio de tiempo, vuelve a aparecer la pantalla del menú anterior.
2. Pulse para que aparezca el menú emergente **Asientos delanteros**. A continuación, pulse la tecla **Masaje**.
 - Las pantallas del menú emergente se superponen a la pantalla actual. Pasado un breve espacio de tiempo, vuelve a aparecer la pantalla del menú anterior.
3. Pulse para mostrar el programa de masaje del asiento deseado. Si deja la tecla pulsada, se desplazará por los cinco programas distintos.

4. Pulse para modificar la intensidad del programa seleccionado.
5. Toque esta tecla para finalizar el programa.
6. Pulse para mostrar el menú **Masaje automático**. Esto permite **activar** o **desactivar** el masaje automático del asiento del conductor. El menú también le permite ajustar el tiempo que debe transcurrir desde el inicio del viaje en intervalos de **5**, **15**, **30** o **60** minutos.

Tras 10 minutos, el masaje de asientos se detendrá automáticamente.