


FUNCIONAMIENTO DEL LIMPIAPARABRISAS

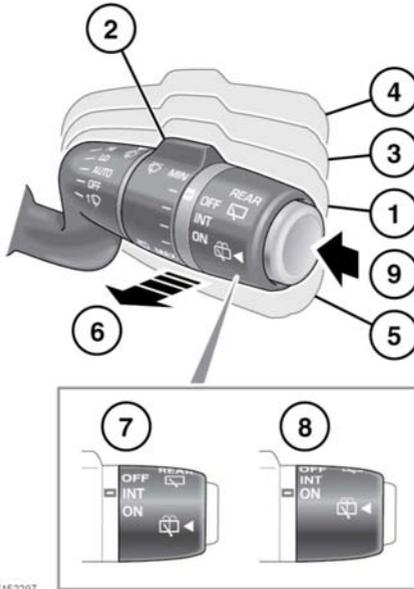

1. Modo automático de detección de lluvia: Los limpiaparabrisas delanteros responderán y se adaptarán automáticamente a condiciones ambientales lluviosas, de modo que se seleccionará la frecuencia de barrido adecuada en función de las condiciones reinantes. La sensibilidad del sistema se puede ajustar girando el mando (2).
2. Gire el mando para ajustar la sensibilidad del modo automático de detección de lluvia cuando la posición (1) está seleccionada. Cuanto más alta es la posición de sensibilidad, antes reaccionará el sistema. Cuando se selecciona el modo automático de detección de lluvia, o cuando se aumenta la sensibilidad, el sistema llevará a cabo un barrido único.

3. Barrido continuo a baja velocidad.
4. Barrido continuo a alta velocidad.
5. Barrido único, o mantenga pulsado para efectuar más barridos continuos.
6. Limpiaparabrisas y lavaparabrisas. Tire y suelte la palanca para accionar el lavaparabrisas y el limpiaparabrisas delanteros. Al soltar la palanca, los limpiaparabrisas efectúan dos barridos adicionales. Transcurridos unos segundos, un barrido en seco eliminará los restos de líquido del parabrisas. Si es necesario usar más líquido lavaparabrisas, tire de la palanca y mantenga la posición.

Nota: Los limpiaparabrisas delanteros no funcionan mientras el capó está abierto.

7. INT: Funcionamiento intermitente del limpiaparabrisa. La frecuencia de barrido aumenta con la velocidad del vehículo.
8. ON: Funcionamiento continuo del limpiaparabrisa.
9. Lavaluneta y limpiaparabrisa. Pulse y suelte para accionar el lavaluneta y el limpiaparabrisa. El limpiaparabrisa funciona con un ciclo fijo para reducir al mínimo el goteo cuando se suelta el botón. Si es preciso usar más líquido lavaparabrisas, mantenga pulsado el botón.

Nota: Cuando se selecciona la marcha atrás y los limpiaparabrisas están funcionando, el limpiaparabrisa se activa.

Nota: El limpiaparabrisa no funciona cuando el maletero está abierto.



El barrido en seco del limpiaparabrisas se puede activar o desactivar en un concesionario/taller autorizado.