

REPOSACABEZAS


 **Ajústelo de modo que la parte superior del reposacabezas esté a la misma altura que la parte superior de la cabeza del ocupante del asiento. Un ajuste incorrecto aumenta el riesgo de muerte o lesión grave en caso de colisión.**

 **No conduzca ni lleve pasajeros si los reposacabezas de los asientos ocupados están desmontados. Si el reposacabezas no está ajustado correctamente, en caso de colisión el riesgo de lesiones cervicales será mayor.**

 **No ajuste nunca los reposacabezas con el vehículo en marcha.**

 **Si desmonta un reposacabezas, guárdelo siempre en un lugar seguro.**

REPOSACABEZAS ELÉCTRICOS

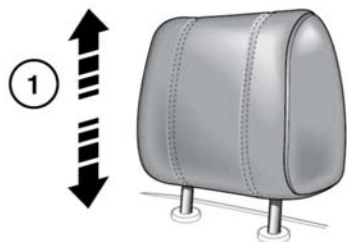


E150730

1. Para ajustar la altura del reposacabezas: Consulte **21, ASIENTOS DE AJUSTE ELÉCTRICO**.


Nota: Los reposacabezas eléctricos no se pueden retirar.

REPOSACABEZAS DE AJUSTE MANUAL

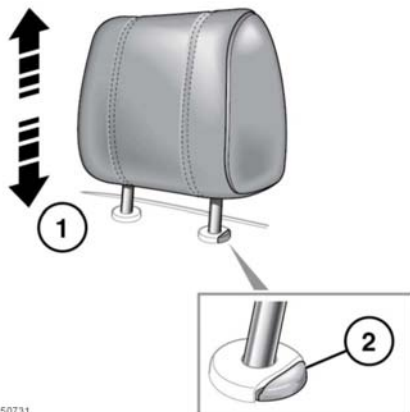

E150731

1. Para levantar el reposacabezas, tire de este hacia arriba. Suenan un chasquido y queda bloqueado en su posición.
2. Para bajarlo, presione el botón de bloqueo y empuje el reposacabezas hacia abajo.

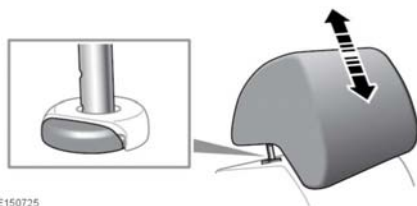

E150725

1. Para levantar el reposacabezas, tire de este hacia arriba. Suenan un chasquido y queda bloqueado en su posición.
2. Para bajarlo, presione el botón de bloqueo y empuje el reposacabezas hacia abajo.