


CUBIERTA DEL MALETERO

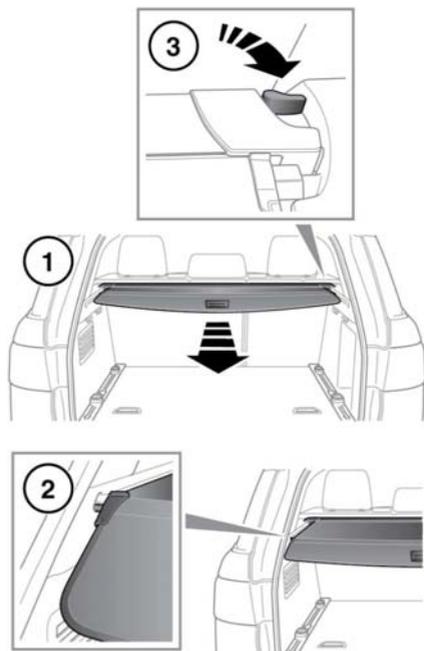

E150871

⚠ Una vez desmontada, no guarde la cubierta del espacio de carga en el interior del vehículo sin haberla sujetado. En caso de accidente o maniobra brusca, la cubierta del espacio de carga puede provocar lesiones graves o mortales.

⚠ No coloque nunca objetos encima de la cubierta del espacio de carga. En caso de accidente o maniobra brusca, los objetos sueltos pueden provocar lesiones graves o mortales.

1. Tire de la parte rígida de la cubierta para desenrollarla.

2. Enganche las piezas de los extremos en los recesos moldeados de los lados del espacio de carga.

Para retraer la cubierta del espacio de carga, suelte los extremos en las zonas rebajadas y deje que la parte blanda se retraiga a su emplazamiento.

3. Para retirar la cubierta, gire la palanca de apertura para desbloquear el conjunto y desenganche los pasadores de los receptáculos.



Para evitar lesiones, la cubierta del espacio de carga no se deberá dejar suelta cuando los asientos de la tercera fila estén ocupados.



Desmonte la cubierta del espacio de carga almacenada antes de mover los asientos.



No intente elevar la segunda fila de asientos a la posición vertical o inclinarlos hacia delante para acceder a la tercera fila mientras la cubierta del espacio de carga se encuentra detrás de la segunda fila de asientos, ya que podrían provocarse daños.

Para volver a instalar la cubierta, acople el lado izquierdo del conjunto en la zona rebajada. Acople el lado derecho, y a continuación empuje hacia abajo hasta que oiga un clic.