


CONTROLES DEL LIMITADOR AUTOMÁTICO DE VELOCIDAD

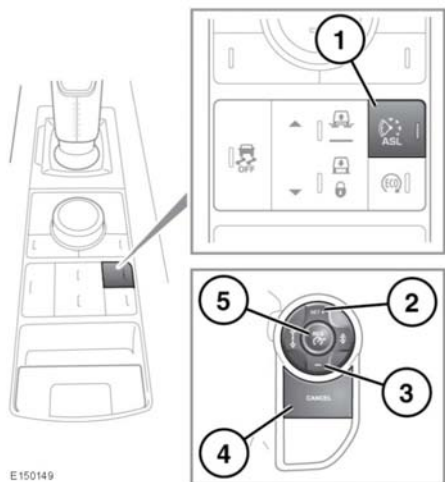

E 150149

El sistema ASL permite fijar un límite de velocidad que el conductor no desea superar.



En algunas condiciones, por ejemplo, bajando una cuesta, la velocidad del vehículo puede superar el límite de velocidad programado. Esto se debe a que la fuerza de frenada del motor no puede mantener o reducir la velocidad del vehículo.

1. Activación/desactivación del limitador automático de velocidad: El botón ASL cambia entre el control de velocidad y el limitador automático de velocidad (ASL). Los sistemas no pueden utilizarse simultáneamente. El testigo del limitador automático de velocidad se ilumina cuando el limitador está activado. Consulte **57, LIMITADOR AUTOMÁTICO DE VELOCIDAD (ÁMBAR)**.
2. Ajuste/aumento del límite de velocidad: El límite de velocidad establecido se mostrará en el centro de mensajes. Cuando se ha ajustado una velocidad, el motor responderá normalmente hasta alcanzar dicha velocidad. Si se aplica más presión al acelerador no se aumenta la velocidad por encima del valor ajustado, a no ser que se haga de manera rápida y repentina (pisada a fondo). Al iniciar una pisada a fondo del acelerador, se cancelará el limitador automático de velocidad. El ASL se volverá a activar cuando la velocidad del vehículo disminuya por debajo de la velocidad programada.
3. Reducción del límite de velocidad: El límite de velocidad establecido se mostrará en el centro de mensajes.
4. Cancelación del limitador automático de velocidad: El sistema también puede suspenderse acelerando de forma rápida y repentina (pisada a fondo).
5. Reanudación del limitador automático de velocidad: El sistema solo se reanudará si la velocidad del vehículo es inferior a la velocidad programada y superior a 32 km/h (20 mph). Si no se cumplen estos criterios, aparecerá un mensaje en el centro de mensajes.



Cuando se activa el contacto del vehículo, el estado anterior, del control de velocidad o del ASL, se reactivará automáticamente. La velocidad programada no se recuperará.

Nota: El ASL funciona a cualquier velocidad del vehículo. La velocidad del vehículo se puede configurar a partir de 32 km/h (20 mph).