

Si el vehículo está equipado con una sirena autoalimentada, el sistema de alarma también sonará si:

- Se desconecta la batería del vehículo.
- Se intenta desconectar la sirena autoalimentada.

PROTECCIÓN INTERIOR

La función de protección interior del sistema de alarma general se puede desactivar provisionalmente a través del menú **Configuración del vehículo**. Consulte **52, MENÚ DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS**.

Nota: Una vez desactivado, este ajuste se volverá a activar la próxima vez que el vehículo se cierre con enclavamiento mediante la llave inteligente.

BLOQUEO DE PUERTAS SIN LLAVE



Nunca cierre con enclavamiento el vehículo si hay adultos, niños o mascotas en su interior. En caso de emergencia, no podrían salir del vehículo y los servicios de urgencia no podrían rescatarlos con rapidez.




El vehículo no se bloqueará automáticamente.



Es posible que el sistema no detecte la llave inteligente si esta se encuentra en el interior de un recipiente metálico o está tapada con un dispositivo con pantalla LCD retroiluminada, como un teléfono inteligente, un ordenador portátil (incluso dentro de una funda para portátil), una consola de juegos, etc.

Nota: Unas monedas sueltas en el mismo bolsillo que la llave inteligente también pueden afectar a su detección.

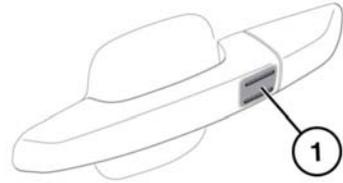

E149763

Nota: La función de bloqueo sin llave solo se activa cuando el sistema detecta que la llave inteligente se encuentra fuera del vehículo. Si el sistema no detecta la llave inteligente, el vehículo no se bloquea.

- Para aplicar el bloqueo simple, únicamente debe tocar el sensor de bloqueo sin llave (1) una vez, sin agarrar el tirador de la puerta.

Nota: No coloque los dedos cerca de la parte posterior del tirador mientras toca el sensor. De este modo, no se bloqueará el vehículo.

- Las luces de emergencia parpadean una vez para confirmar el bloqueo y los retrovisores exteriores eléctricos se pliegan (si está activada la función).
- Para aplicar el bloqueo con enclavamiento, únicamente toque dos veces el sensor de bloqueo sin llave (1) en un margen de 3 segundos.

Nota: No coloque los dedos cerca de la parte posterior del tirador mientras toca el sensor. De este modo, no se bloqueará el vehículo.

- Las luces de emergencia parpadean dos veces para confirmar; también se emite un aviso acústico.