


MANDOS DE SISTEMAS MULTIMEDIA PORTÁTILES

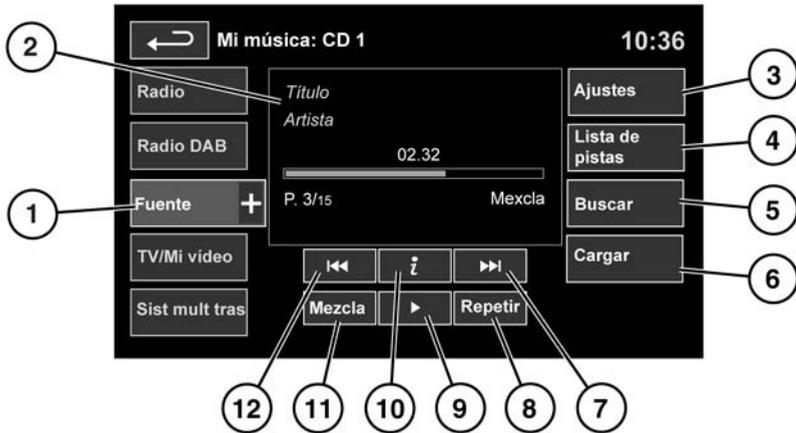

E151174



No ajuste los mandos principales de la unidad de sonido, o permita que el sistema distraiga al conductor, mientras el vehículo está en movimiento. La distracción del conductor podría provocar un accidente, y causar lesiones graves o mortales.



Una exposición prolongada a altos volúmenes de sonido (superiores a 85 decibelios) podría dañar su capacidad auditiva.

Consulte **161, MANDOS DEL EQUIPO DE AUDIO/VÍDEO**.

Pulse el botón **AUDIO/VÍDEO**, o toque el icono **Audio/Vídeo** en el **Menú inicio** de la pantalla táctil y, a continuación, seleccione el icono **Mi música**.

Mi música incluye CD, iPod, USB, sistemas auxiliares y dispositivos de tecnología inalámbrica **Bluetooth®**. El sistema de información y entretenimiento completo incluye, asimismo, el cargador de CD.

1. Toque el icono **Fuente** para mostrar todas las opciones. Seleccione una opción.

Nota: Los niveles de volumen y la calidad de sonido disponibles para los dispositivos conectados a la entrada auxiliar pueden variar de manera considerable.

2. Muestra información sobre la pista actual, incluido el tiempo de reproducción transcurrido. Parte de esta información también se muestra en el cuadro de instrumentos.

Nota: La información solo aparece en dispositivos conectados compatibles con **ID3**.

3. **Ajustes:** Seleccione esta opción para activar y desactivar avisos de tráfico y noticias. Adicionalmente, para los soportes MP3 grabados, puede seleccionar el número de los elementos de la lista que se omiten cuando se utilizan las flechas de página arriba y abajo para la búsqueda en la lista.

4. **Lista de pistas:** Seleccione esta opción para ver la lista de las canciones del CD que se está reproduciendo o las de un CD almacenado. Seleccione una pista para iniciar la reproducción.

5. **Buscar:** (solo en los modos iPod®, USB y CD almacenado).

- Pulse esta tecla para ver los contenidos del dispositivo conectado, que se muestran siguiendo la estructura de archivos.
- Seleccione un archivo para iniciar la reproducción (se mantiene la vista Buscar). Seleccione una carpeta o subcarpeta para ver su contenido.
- Para volver al menú de mandos, pulse la tecla táctil Atrás.

***Nota:** Si el iPhone se conecta a través de un cable USB para que se pueda reproducir audio o cargar un teléfono, el audio de dispositivos con tecnología inalámbrica **Bluetooth** se desconecta.*

6. **Cargar:** Válido solamente para el modo de CD almacenado.

Permite ver y gestionar los CD guardados en el cargador de CD.

- Seleccione la tecla **Cargar** junto a una ranura vacía para cargar un CD en el sistema. Hay un total de diez ranuras de carga disponibles.
- Si el cargador de CD está lleno, seleccione **Sustituir** para sustituir un CD existente.

En ambos casos, aparece una ventana emergente de confirmación. Seleccione **Sí** para continuar.

***Nota:** El tiempo de carga dependerá del tipo de contenido del CD. Se muestra el progreso en forma de porcentaje. Podrán seleccionarse otras funciones mientras se efectúa la carga.*

7. Saltar/explorar hacia delante:

- Toque brevemente esta tecla para saltar a la pista siguiente.
- Mantenga el botón pulsado para avanzar hacia delante por la pista actual. La reproducción se reanuda cuando se suelta la tecla táctil.

8. Repetir:

En el modo **CD**:

- Toque y suelte esta tecla para repetir la pista actual de forma continuada, hasta que se cancele el modo Repetir. **Repetir pista** aparece en pantalla.
- Toque y suelte de nuevo para repetir el CD almacenado actual (o carpeta de discos MP3) de forma continuada hasta que se cancele el modo Repetir. Se muestra **Repetir disco** o **Repetir carpeta**.
- Toque esta tecla brevemente una tercera vez para cancelar el modo de repetición.

***Nota:** Si selecciona **Mezcla** se cancela el modo Repetir, pero se puede seleccionar **Repetir pista** con el modo Mezcla activado (se cancela el modo Mezcla seleccionado anteriormente).*

En el modo **USB** o **iPod**:

- Toque esta tecla para repetir la canción actual.
- Seleccione la tecla de nuevo para repetir la carpeta actual (USB) o para cancelar el modo Repetir (iPod). Vuelva a seleccionarlo para cancelar el modo Repetir en USB.

***Nota:** El modo Repetir no está disponible en los dispositivos de tecnología inalámbrica **Bluetooth**®.*

***Nota:** Si selecciona **Mezcla**, se cancela el modo Repetir.*