


CONTROL DEL SISTEMA MULTIMEDIA TRASERO DESDE LA PANTALLA TÁCTIL

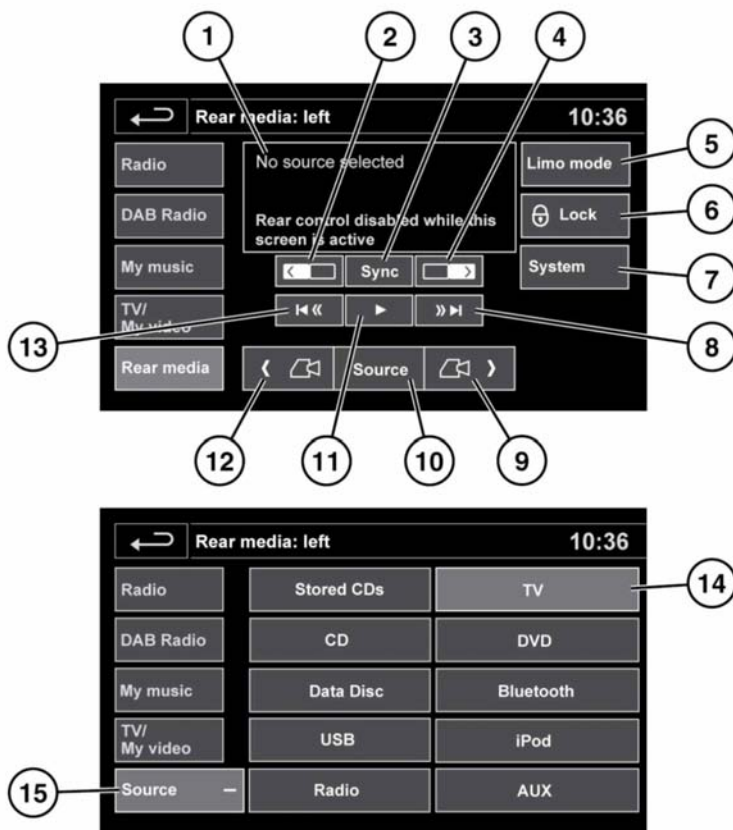

Pulse **Sistema multimedia trasero** en el menú principal Audio/Vídeo para seleccionar la pantalla de control del sistema multimedia trasero.

Nota: Cuando la pantalla de control del sistema multimedia trasero se muestre en la pantalla táctil, el mando a distancia de este sistema se bloqueará.

1. Pantalla de información.

2. Toque para seleccionar la pantalla trasera del lado izquierdo.
3. **Sincronizar:** Después de seleccionar una fuente (consulte los elementos 2 y 4), toque **Sincr.** para sincronizar ambas pantallas. Ambas pantallas a continuación mostrarán la fuente seleccionada.

Nota: Si ambas pantallas ya está sincronizadas, el color del botón **Sincr.** cambiará a gris.