
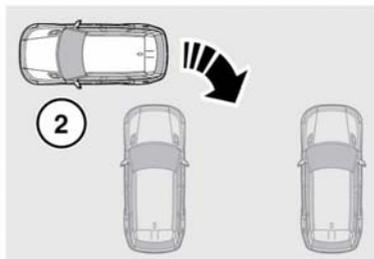


## AYUDA AL ESTACIONAMIENTO

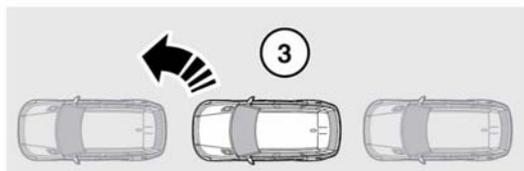

E 161600

La ayuda al estacionamiento facilita las maniobras de entrada y salida del estacionamiento en paralelo y en batería. La ayuda al estacionamiento toma el control del sistema de dirección del vehículo para maniobrar este.

- ⓘ El conductor debe mantener el control total de los pedales de acelerador y freno durante toda maniobra de ayuda al estacionamiento.

**Nota:** Una maniobra de ayuda al estacionamiento se puede anular en cualquier momento sujetando/girando el volante, o bien pulsando el botón de ayuda al estacionamiento.

La ayuda al estacionamiento consta de 3 funciones diferentes:

1. **Aparcamiento en paralelo:** Para dar marcha atrás en una plaza de estacionamiento paralela al vehículo.
2. **Aparcamiento en perpendicular:** Para dar marcha atrás en una plaza de estacionamiento que se encuentra a un ángulo de 90° del vehículo.

3. **Salir del aparcamiento:** Para salir de una plaza de estacionamiento en paralelo.

Todas las instrucciones de ayuda al estacionamiento se muestran en el centro de mensajes.



**Es posible que los sensores de ayuda al estacionamiento no detecten objetos en movimiento, como niños o animales, hasta que se encuentren peligrosamente cerca. Maniobre siempre con mucha precaución, y mire siempre los retrovisores.**



**El sistema de ayuda al estacionamiento es únicamente una asistencia a la conducción. Sin embargo, sigue siendo responsabilidad del conductor actuar con el cuidado y la atención debidos durante las maniobras de estacionamiento.**