


UBICACIONES DEL TRANSMISOR DE LA LLAVE INTELIGENTE

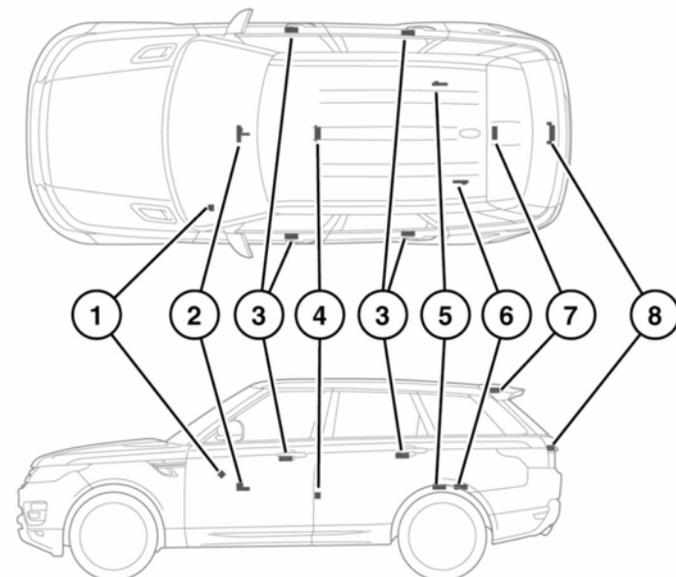

E151136

1. Transmisor de seguridad.
2. Transmisores delanteros del habitáculo.
3. Transmisores de puertas.
4. Transmisores intermedios del habitáculo.
5. Transmisor interior del espacio de carga.
6. Transmisor interior del espacio de carga.
7. Transmisor de radiofrecuencia.
8. Transmisor exterior del espacio de carga.



Las personas que tienen dispositivos médicos implantados deben permanecer a una distancia mínima de 22 cm (8,7 pulg.) de cualquier transmisor instalado en el vehículo. De este modo se evitará la posibilidad de que se produzcan interferencias entre el sistema y el dispositivo.