


RETROVISORES EXTERIORES

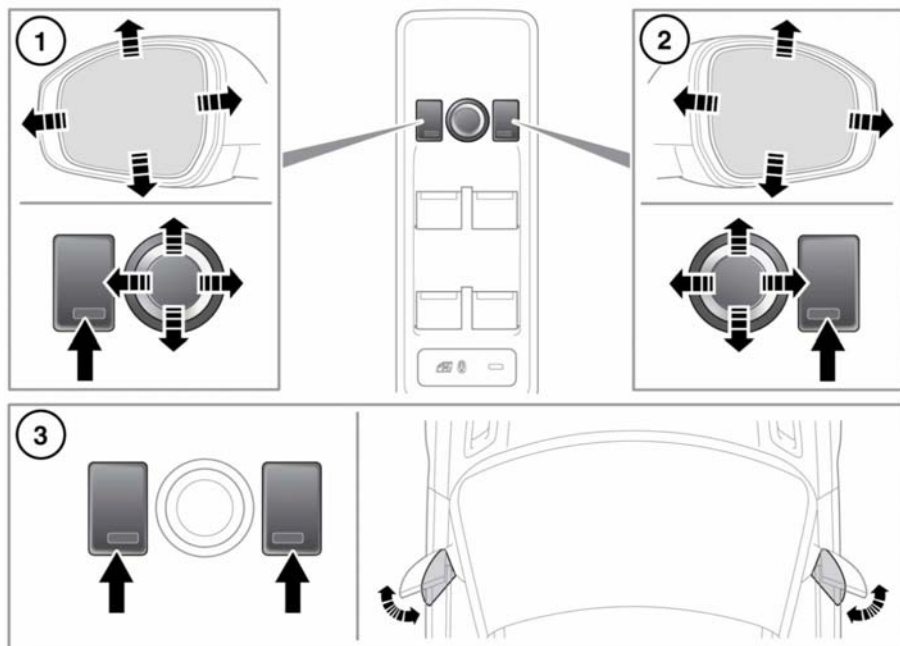

E 150833

1. Ajuste del retrovisor izquierdo.
2. Ajuste del retrovisor derecho.
3. Pulse los dos interruptores al mismo tiempo para plegar/desplegar los retrovisores.

Nota: Si se pliegan los retrovisores a mano o por efecto de un golpe accidental, el cabezal del retrovisor quedará suelto. Para volver a acoplar el mecanismo, pliegue y despliegue los retrovisores mediante los interruptores correspondientes.

Si los interruptores se accionan repetidamente, se produce un corte térmico que desactiva temporalmente la función de plegado eléctrico. La función de plegado eléctrico de los retrovisores solo se activa si el vehículo está parado o circula a 20 km/h (12 mph) o menos.

Será posible ajustar y plegar los retrovisores exteriores mientras el contacto esté activado y hasta 5 minutos después de haberlo desactivado siempre que no se abra la puerta del conductor.

Pulse el botón correspondiente para seleccionar el retrovisor que desea ajustar (el testigo del botón se ilumina); a continuación, use la palanca para ajustar el cristal del espejo retrovisor.



Su concesionario o taller autorizado pueden configurar los retrovisores para que se plieguen automáticamente cuando se bloquee el vehículo y se desplieguen cuando se desbloquee.