


VENTANILLAS ELÉCTRICAS

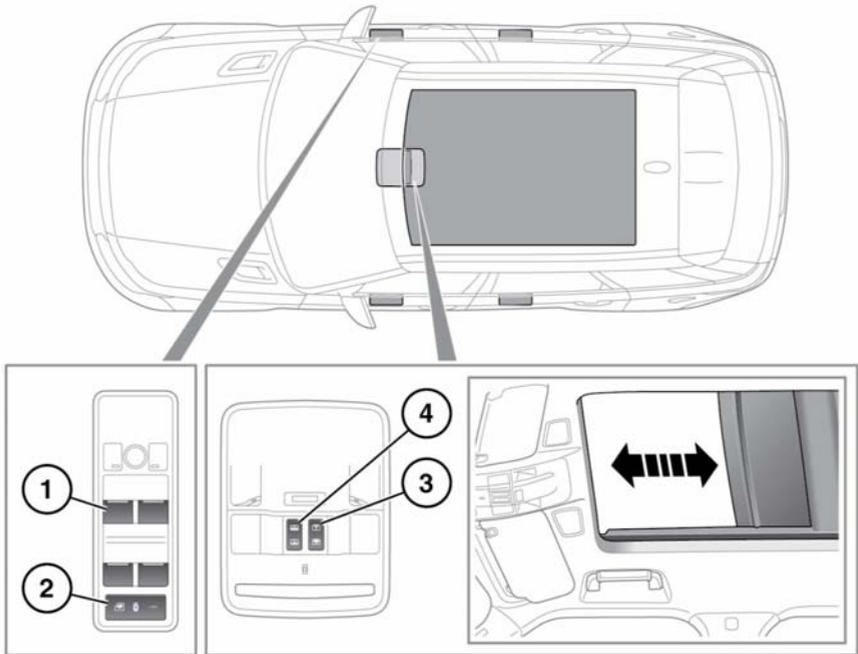

E150832

1. Interruptores de las ventanillas:

- Para abrir una ventanilla: Pulse ligeramente en la parte delantera del interruptor y suéltelo.
- Para cerrar una ventanilla: Tire ligeramente hacia arriba por la parte delantera del interruptor y luego suelte.
- Apertura y cierre con un solo toque: Pulse o tire firmemente por la parte delantera del interruptor y luego suelte.

Nota: Los elevalunas de las ventanillas pueden seguir funcionando hasta 5 minutos después de haber quitado el contacto, siempre y cuando no se abra ninguna puerta.

2. Botón de aislamiento de las ventanillas traseras.

Nota: Esta acción también bloquea el ajuste de los asientos traseros.



Si los asientos traseros van ocupados por niños, deberá utilizarse el interruptor de aislamiento para evitar que puedan accionarse las ventanillas. En caso de que las accionen, existe el riesgo de que se produzcan lesiones graves e, incluso, la muerte.



Para evitar un accionamiento accidental, no deje nunca la llave inteligente en el vehículo si en su interior permanecen niños o animales.