


MANDOS DE LA RADIO DAB

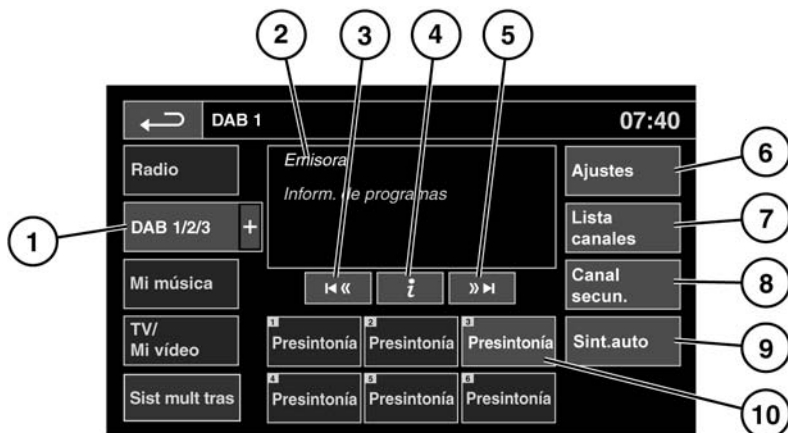

E151973

Nota: Algunos tipos de accesorios montados en la carrocería (por ejemplo, medios de almacenamiento en el exterior del maletero) pueden influir en el funcionamiento de este sistema.

Pulse el botón **AUDIO/VIDEO**, o toque el icono **Audio/Vídeo** en el **Menú inicio** de la pantalla táctil y, a continuación, seleccione el icono **Radio DAB**.

- 1. DAB 1/2/3:** Pulse para ver y seleccionar una banda DAB (**DAB 1, 2 o 3**). La radio sintoniza el último canal sintonizado en esa banda. Vuelva a tocarlo para cerrar el menú.
- 2.** Pantalla en la que se muestra el canal actual, el grupo asociado y el texto de radio DAB pertinente.
- 3. Búsqueda descendente:**
 - Pulse brevemente este botón para buscar el canal anterior disponible.
 - Pulse este botón durante unos instantes para buscar el grupo anterior disponible. Se selecciona el primer canal del nuevo grupo.

- 4. Información del canal:** Toque este menú para ver el texto DAB e información sobre los canales.

- 5. Búsqueda ascendente:**

- Pulse brevemente este botón para buscar el siguiente canal disponible.
- Pulse este botón durante unos instantes para buscar el siguiente grupo disponible. Se selecciona el primer canal del nuevo grupo.

- 6. Ajustes:** Pulse para ver el menú de configuración del sistema DAB:

- Opciones:** Permite activar y desactivar las opciones **Tráfico FM** y **Enlace DAB**, así como modificar los ajustes de **País DAB** y **formato** (con el vehículo parado).
- Avisos:** Permite seleccionar el tipo de alarma y hasta tres tipos de aviso (tráfico, noticias, etc.) incluidos en la lista. Los avisos seleccionados interrumpirán el programa que esté escuchando.