


3. Ajuste el reposacabezas de modo que la parte superior de este quede a la misma altura que la parte superior de la cabeza.
4. Coloque el cinturón de seguridad de modo que pase por el centro del hombro. Cíñase el cinturón a la altura de las caderas, no del estómago.

Asegúrese de que la posición de conducción es cómoda y le permite controlar el vehículo en todo momento.

REPOSABRAZOS PLEGABLE

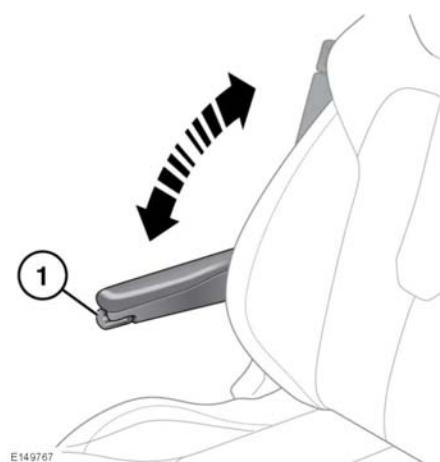


Utilice la ruedecilla de ajuste (1) para fijar la altura deseada. El reposabrazos plegable puede guardarse moviéndolo a la posición vertical.

MEMORIA DE POSICIÓN DEL ASIENTO

Una vez haya ajustado el asiento eléctrico del conductor, la columna de la dirección (consulte **32, AJUSTE DEL VOLANTE**) y los retrovisores exteriores (consulte **68, RETROVISORES EXTERIORES**) según sus preferencias, estos ajustes se pueden memorizar para su uso posterior.

La posición del asiento del acompañante también se puede cambiar; para ello siga el mismo procedimiento que para el asiento del conductor. Pulse el botón de memorización (M) para guardar los ajustes del asiento.

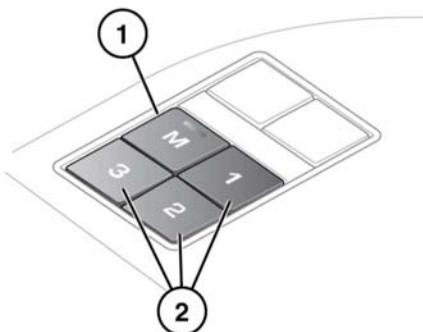

E139010

1. Pulse el botón de memorización (M) para activar la función.
2. Pulse uno de los botones de memorización en un plazo de 5 segundos para almacenar los ajustes realizados. El centro de mensajes muestra **VALORES DE LA MEMORIA (1, 2 o 3 GUARDADOS**, acompañado de un tono para confirmar que se han almacenado los ajustes.

Nota: La posición del asiento solo se puede almacenar durante el periodo activo de 5 segundos.

Nota: Los ajustes de cualquier posición existentes se borrarán al almacenar una nueva posición.

3. Para seleccionar una posición almacenada, pulse el botón de memoria correspondiente. El centro de mensajes muestra **VALORES DE LA MEMORIA (1, 2 o 3 SOLICITADOS**.

Nota: La función de memoria de todos los asientos de acompañante hace que no aparezca ningún mensaje en el centro de mensajes.