


MANDOS DEL REPRODUCTOR DE SOPORTES DE VÍDEO

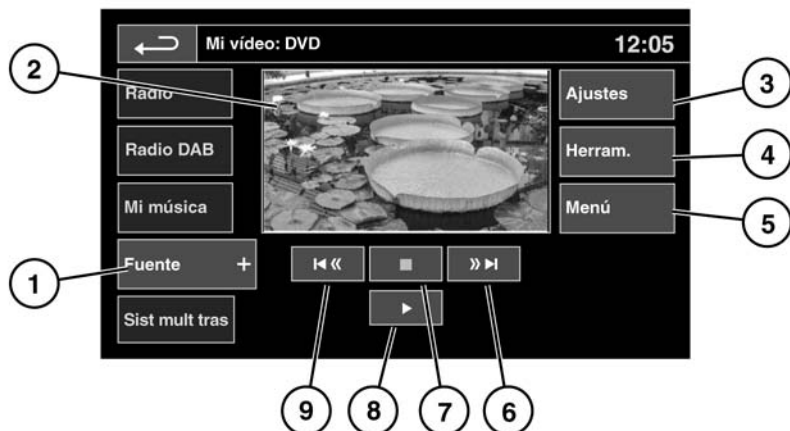

E151161

Pulse el botón **AUDIO/VIDEO**, o toque el icono **Audio/Vídeo** en el **Menú inicio** de la pantalla táctil y, a continuación, seleccione el icono **TV/Mi vídeo**.

1. **Fuente:** Selección de la entrada de vídeo/banda de TV.
Toque para ver y seleccionar DVD u otras formas de medios de vídeo (CD/USB), siempre que estén disponibles los medios correspondientes. Aparecerá la opción seleccionada.

Nota: Después de cinco segundos inactivo, el menú **TV/Mi vídeo** se cierra.

2. Toque la pantalla de previsualización de la información de soportes de vídeo para seleccionar el modo de pantalla completa. Vuelva a pulsar brevemente la pantalla para ver los mandos en cualquier momento. Para volver al modo de previsualización, mantenga pulsada la tecla de visualización en pantalla completa.

3. **Ajustes:** Según las especificaciones de los soportes de vídeo, en Ajustes hay tres menús secundarios: **Opciones**, **Vídeo a la carta** y **Parámetros de audio**.

Vídeo a la carta permite reproducir contenido de un soporte de vídeo en formato DivX. Al tocar la tecla táctil **Vídeo a la carta** se muestra el código de registro de ocho dígitos.

El reproductor también tiene que estar registrado con DivX. Consulte **163, LICENCIAS**.

4. **Herramientas:** Se pueden seleccionar las opciones siguientes:
 - IR A: El menú IR A permite acceder a partes específicas del vídeo, por **Capítulo** o por **Título**.
 - Subtítulos.
 - Ángulo.
 - Audio.
 - Menú superior.