


DESPLAZAMIENTO DEL ASIENTO DEL ACOMPAÑANTE

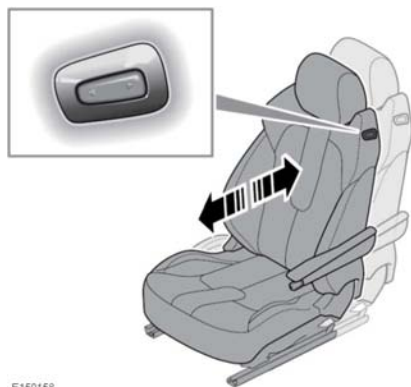

E150158

Utilice el interruptor para ajustarlo hacia delante o hacia atrás.

La posición del asiento del acompañante delantero se puede ajustar para proporcionar más espacio a los ocupantes de los asientos traseros.

PLEGADO Y DESPLIEGUE DE LOS ASIENTOS TRASEROS



E149769

-  Asegúrese de que los objetos que transporte en el vehículo vayan bien sujetos.
-  En ningún caso debe permitir que viajen pasajeros en el espacio de carga.
-  Cuando suba el respaldo del asiento, compruebe que el mecanismo de bloqueo queda bien acoplado.
-  Al levantar los asientos traseros, asegúrese de que los cinturones de seguridad están correctamente tendidos dentro de sus guías y no quedan atrapados detrás los asientos.
-  Asegúrese de que el reposacabezas se eleva hasta la posición correcta antes de que los pasajeros utilicen los asientos.