Nota: *En la cara inferior del adaptador hay un código grabado. Este número debe registrarse en libro de mantenimiento que se suministra con la documentación. Cuando necesite un adaptador de repuesto, deberá indicar este número.*

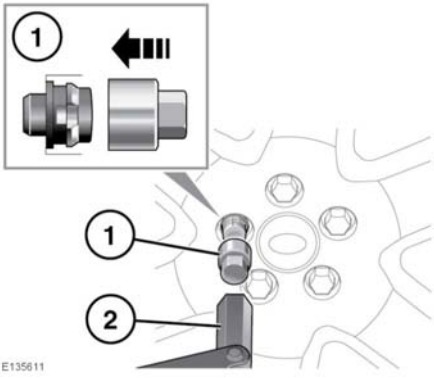

Para soltarlo

1. Introduzca el adaptador en la tuerca de bloqueo de la rueda y compruebe que se ha fijado correctamente.
2. Sitúe la llave de rueda sobre el adaptador y gire la tuerca de la rueda media vuelta hacia la izquierda.
3. Después de elevar el vehículo sobre el gato, retire la tuerca de bloqueo de la rueda.

Nota: *Cuando termine de usarlo, guarde el adaptador para tuercas de rueda en el kit de herramientas.*

CAMBIO DE UNA RUEDA

Antes de elevar el vehículo o cambiar una rueda, asegúrese de leer y observar las siguientes advertencias:

⚠ **Compruebe que el gato está apoyado en una superficie firme y llana.**

⚠ **Nunca debe dejar ningún objeto entre el gato y el suelo o entre el gato y el vehículo.**

⚠ **Coloque el gato en el lateral del vehículo, correctamente alineado con el punto de apoyo apropiado para él.**

⚠ **No levante el vehículo sin que la cabeza del gato esté bien encajada en el punto de apoyo. Levante el vehículo con el gato utilizando los puntos de apoyo homologados.**

⚠ **ATENCIÓN: NO COLOQUE NINGUNA PARTE DE SU CUERPO DEBAJO DE UN VEHÍCULO QUE ESTÉ SOSTENIDO ÚNICAMENTE POR UN GATO, NI PERMITA QUE NADIE LO HAGA.**

⚠ **El gato se ha diseñado únicamente para efectuar cambios de ruedas. Cuando trabaje debajo del vehículo, hágalo siempre con más medios de soporte aparte del gato. Utilice siempre soportes de resistencia adecuada antes de situar cualquier parte de su cuerpo debajo del vehículo.**

⚠ **Utilice siempre el conjunto de la palanca con el gato durante el proceso de sustitución del neumático, a fin de minimizar toda posibilidad de sufrir lesiones accidentales.**

⚠ **Afloje las tuercas de la rueda con cuidado. El anclaje de la rueda podría resbalar si no se ha fijado correctamente y las tuercas podrían ceder bruscamente. Cualquier movimiento inesperado puede ocasionar daños.**

⚠ **No arranque el motor ni lo deje en marcha mientras el vehículo esté sostenido únicamente por un gato.**

Eleve únicamente el vehículo utilizando los puntos de apoyo para el gato descritos. De lo contrario, podrían producirse daños en el vehículo.

Nota: *Su vehículo podrá estar equipado con un sensor de inclinación, que activa la alarma si el vehículo se inclina en cualquier dirección después de haberse bloqueado. Para bloquear las puertas mientras cambia la rueda y evitar que se active la alarma, puede desconectar provisionalmente el sensor de inclinación. Consulte* ***52, MENÚ DEL CUADRO DE INSTRUMENTOS****.*

Nota: *Si se montan estribos laterales o tubos, los puntos de apoyo del gato se sitúan en la parte inferior del estribo lateral o de los soportes del tubo.*

Nota: *Antes de elevar el vehículo, coloque correctamente los calzos de rueda. Consulte* ***283, USO DE LOS CALZOS****.*

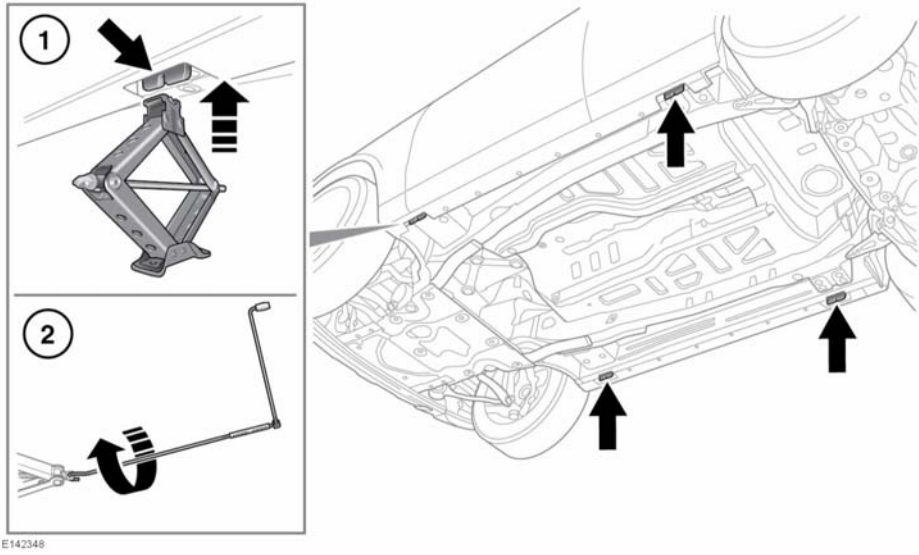

1. Antes de elevar el vehículo, utilice el anclaje de la tuerca de la rueda para aflojar las tuercas de la rueda que va a sustituir media vuelta hacia la izquierda.
2. Coloque el gato debajo del punto de apoyo correspondiente debajo del chasis.

Nota: *Evite que el gato toque el estribo en cualquier otro punto, ya que se podrían producir daños.*

3. Gire la palanca del gato hacia la derecha para elevar el gato hasta situarlo en su punto de apoyo. Asegúrese de que la base del gato haga contacto por completo con el suelo.

4. Eleve el vehículo con el gato hasta que el neumático que se va a cambiar se separe un poco del suelo. Accione el gato con un movimiento lento y constante. Evite acciones bruscas e inestables, puesto que podrían desestabilizar el vehículo o el gato.
5. Extraiga las tuercas de la rueda y reúnalas en un lugar donde no puedan rodar.
6. Desmonte la rueda y déjela a un lado. No apoye la rueda sobre su cara exterior, ya que podría dañarse el acabado.
7. Acople la rueda de repuesto al cubo.
8. Vuelva a colocar las tuercas de la rueda y apriételas ligeramente. Compruebe que la rueda toca el cubo de forma pareja.
9. Compruebe que no haya ningún obstáculo debajo del vehículo; baje el vehículo de manera lenta y suave.
10. Cuando todas las ruedas estén en el suelo y haya retirado el gato, apriete las tuercas al máximo. Las tuercas de la rueda deben apretarse de forma secuencial (véase la ilustración) con el par correcto de 133 Nm (98 libras/pies).

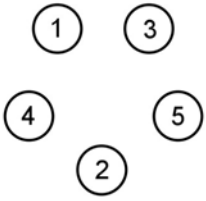

E132675

Nota: *Si no puede apretar las tuercas de la rueda de repuesto hasta el par especificado en el momento de cambiar la rueda, deberá hacerlo lo antes posible.*

Si va a instalar una llanta de aleación de repuesto, golpee la tapa central de la rueda desmontada con una herramienta adecuada de punta roma. Presione con la mano la tapa central y encájela en la rueda de repuesto recién instalada.

Compruebe y ajuste la presión de los neumáticos lo antes posible.

Vehículos con estribos laterales fijos, estribos desplegables o tubos laterales

Si su vehículo está equipado con estribos desplegables, estribos laterales fijos o tubos laterales, los puntos de apoyo del gato de un vehículo de serie quedarán tapados.

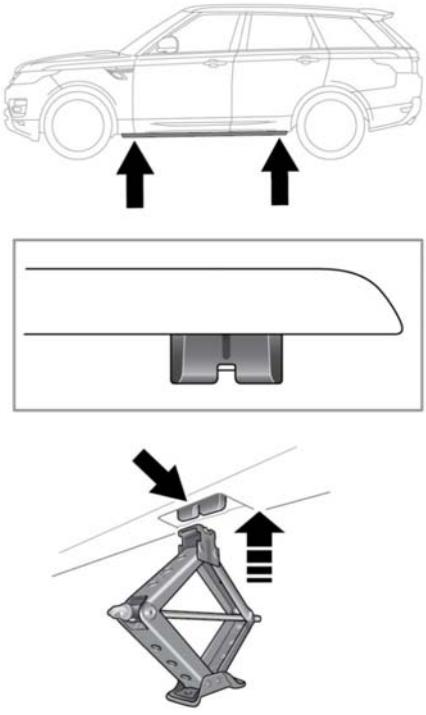

E162198