


MENÚ INICIO DE LA PANTALLA TÁCTIL

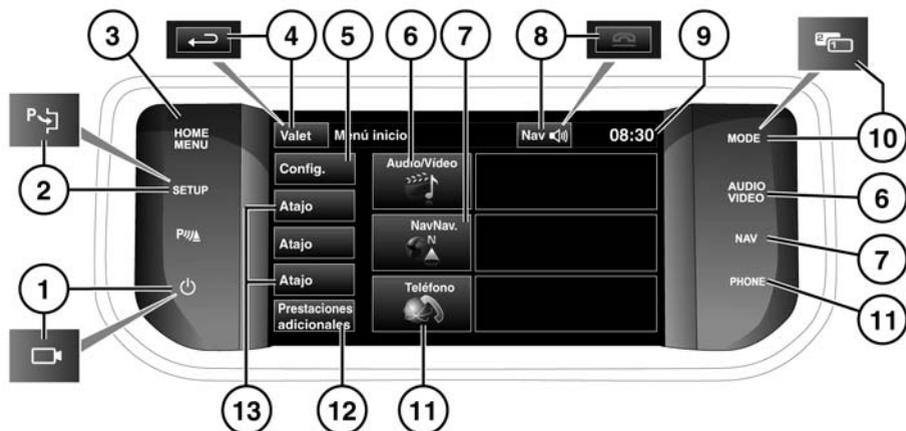

E150659

⚠ No ajuste los mandos de la pantalla táctil, o permita que el sistema distraiga al conductor, mientras el vehículo está en movimiento. La distracción del conductor podría provocar un accidente, y causar lesiones graves o mortales.

ⓘ Mantenga siempre el motor en marcha cuando vaya a utilizar la pantalla táctil durante un periodo de tiempo prolongado. De no hacerlo, la batería del vehículo podría descargarse, lo que impediría arrancar el motor.

ⓘ Evite derramar o salpicar líquidos sobre la pantalla táctil.

Nota: El **Menú inicio** de la pantalla táctil puede ser diferente en función de las especificaciones concretas del vehículo y de las opciones que se hayan seleccionado previamente en **Configuración**.

1. Pulse para encender o apagar la pantalla táctil. Si el vehículo cuenta con cámaras de aproximación, este icono cambia y el botón permite encenderlas o apagarlas.
2. Pulse para seleccionar el menú **Configuración** de la pantalla táctil. Si el vehículo cuenta con asistencia al estacionamiento, este icono cambia y se debe pulsar el botón para activar dicha función.
3. Pulse para seleccionar el **Menú inicio**.
4. Toque esta tecla para seleccionar el modo **Protección del maletero**. Durante el modo de menú, el icono cambia a la tecla táctil **Atrás**; pulse para volver a la pantalla anterior.
5. Toque para ver el menú **Configuración**.
6. Toque o pulse para seleccionar el menú **Audio/Vídeo**. Consulte **161, MANDOS DEL EQUIPO DE AUDIO/VÍDEO**.
7. Pulse para seleccionar el menú **Navegación en carretera**. Se muestra el destino programado actualmente.