



SEGURIDAD PARA EL CAMBIO DE UNA RUEDA

Antes de elevar el vehículo o cambiar una rueda, asegúrese de leer y cumplir las siguientes indicaciones.

-  Busque un lugar seguro en el que detener el vehículo alejado de la carretera principal y del tráfico.
-  Compruebe que tanto el vehículo como el gato se encuentran sobre un terreno nivelado. No eleve gato si este se encuentra sobre una rejilla metálica o sobre una tapa de alfombrilla.
-  Aplique el freno de estacionamiento y coloque el selector de marchas en la posición de estacionamiento (P).
-  Asegúrese de que la suspensión neumática esté ajustada al perfil de marcha NORMAL.
-  Encienda las luces de emergencia.
-  Asegurarse de que las ruedas estén en la posición de línea recta.
-  Desenganche el remolque o la caravana del vehículo.
-  Verifique que todos los pasajeros y los animales están fuera del vehículo, en un lugar seguro y alejado de la carretera.
-  Coloque un triángulo de peligro detrás del vehículo a una distancia adecuada y orientado hacia el tráfico que viene en dirección al vehículo.

KIT DE HERRAMIENTAS

Nota: Los tipos de herramientas y sus posiciones pueden ser diferentes a lo que se muestra en las figuras.

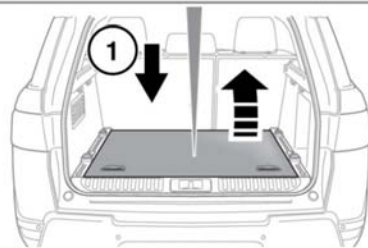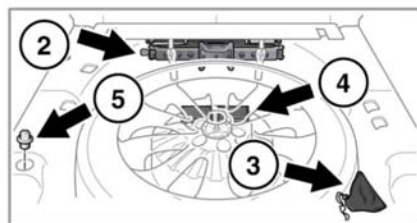

E151140

1. Panel del suelo del espacio de carga.
2. Gato.
3. Herramienta de ayuda de elevación de la rueda de repuesto.
4. Kit de herramientas: situado debajo de la rueda de repuesto. Consulte **282, DESMONTAJE DE LA RUEDA DE REPUESTO**.
5. Adaptador para tuercas de bloqueo de las ruedas.

Nota: Inspeccione el gato de vez en cuando. Limpie y engrase las partes móviles, en particular, la rosca del tornillo, para evitar la corrosión.

Nota: Observe bien la posición de cada herramienta, ya que es importante volver a colocarlas en la posición correcta después de utilizarlas.