
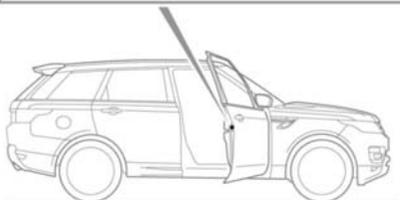


## DESACTIVACIÓN DE LA ALARMA TRAS SU DISPARO

Si se ha disparado la alarma, se puede desactivar pulsando el botón de desbloqueo de la llave inteligente o situando la llave inteligente contra la columna de la dirección y pulsando el botón **START/STOP** (arranque/parada). Consulte **111, PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA PARA LA FUNCIÓN DE ARRANQUE SIN LLAVE**.

## BLOQUEO DE EMERGENCIA

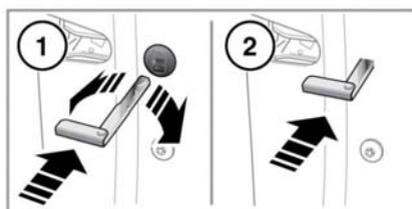

E149765

En caso de descarga de la batería o de fallo del sistema de bloqueo sin llave, las puertas se deben bloquear manualmente.

**Nota:** No deje la llave metálica de emergencia en el vehículo en ningún momento durante el procedimiento de bloqueo de emergencia.

1. Abra la puerta y busque la tapa de acceso del bloqueo de emergencia. Use la llave metálica de emergencia (consulte **7, DESBLOQUEO DEL VEHÍCULO**) para girar la tapa y separarla de la puerta. Desmonte la tapa y guárdela en un lugar seguro.

2. Introduzca la llave metálica de emergencia con firmeza en el bloqueo de emergencia. A continuación, puede retirarla.
3. Vuelva a colocar la tapa de acceso del bloqueo de emergencia y gírela hacia la izquierda para cerrarla con firmeza.
4. Cierre la puerta y asegúrese de que queda bloqueada. Repita el procedimiento con todas las puertas desbloqueadas.