


- ❗ Antes de abrir el portón trasero, compruebe que hay un espacio de un 1,5 m (58 pulg.) como mínimo por encima y por detrás del vehículo. Si el espacio es insuficiente, el vehículo puede resultar dañado.
- ❗ No accione el portón trasero si este tiene montado un portabicicletas. Retire las bicicletas o el portabicicletas antes de accionar el portón trasero.

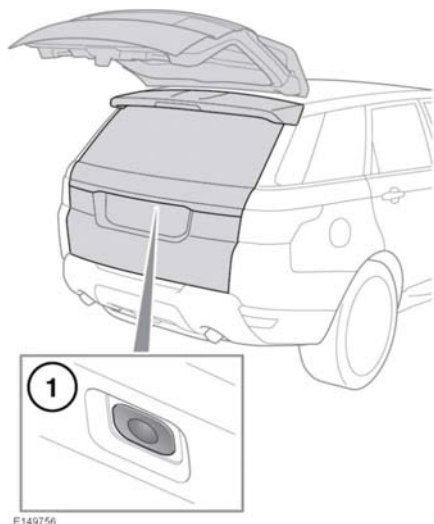

1. Desbloqueo del portón trasero. Levante el portón trasero para abrirlo.

Nota: El botón de desbloqueo exterior del portón trasero se accionará si todas las puertas están desbloqueadas y el selector de marchas está en la posición de estacionamiento (P). Si la palanca de cambios se encuentra en la posición de punto muerto (N), el botón solo se accionará si todas las puertas están desbloqueadas y el sistema de encendido está en modo confort o desactivado. El botón no funcionará si el selector de marchas está en cualquier otra posición.

El portón trasero también se puede abrir siguiendo los métodos siguientes.


- El botón de apertura interior del portón trasero. Consulte **344, MANDOS DEL CONDUCTOR**.
- El botón de apertura del portón trasero de la llave inteligente. Consulte **7, DESBLOQUEO DEL VEHÍCULO**.

Nota: El portón trasero no se abre si el vehículo se está desplazando a aproximadamente 5 km/h (3 mph) o más.

APERTURA Y CIERRE DEL PORTÓN TRASERO ELÉCTRICO

⚠ Cuando el portón trasero está abierto, la cerradura queda a la vista. No intente cerrar el pestillo a mano, ya que se podría accionar también el cierre automático suave y atrapar objetos o personas.

- ❗ No accione el portón trasero si este tiene montado un portabicicletas. Retire las bicicletas o el portabicicletas antes de accionar el portón trasero.

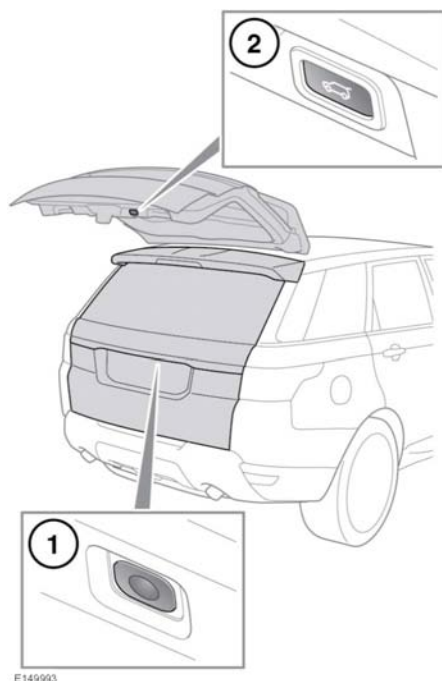

1. Apertura y cierre del portón trasero utilizando el botón exterior. Pulse este botón para abrir, detener, invertir la dirección o cerrar el portón trasero.

Nota: El botón de desbloqueo exterior del portón trasero se accionará si todas las puertas están desbloqueadas y el selector de marchas está en la posición de estacionamiento (P). Si la palanca de cambios se encuentra en la posición de punto muerto (N), el botón solo se accionará si todas las puertas están desbloqueadas y el sistema de encendido está en modo confort o desactivado. El botón no funcionará si el selector de marchas está en cualquier otra posición.

2. Botón de cierre del portón trasero. Pulse este botón para cerrar/detener el portón trasero.

El portón trasero también se puede abrir y cerrar siguiendo estos métodos.

- El botón de apertura interior del portón trasero. Consulte **344, MANDOS DEL CONDUCTOR**.
- El botón de apertura del portón trasero de la llave inteligente. Consulte **7, DESBLOQUEO DEL VEHÍCULO**.

Cuando el portón trasero se ha abierto hasta la altura programada, se puede subir o bajar a mano. Si el portón trasero no se abre o cierra correctamente, ciérrelo de forma manual y pulse de nuevo el botón de apertura.

Cuando el portón trasero se acerca a su posición de cierre, se cierra suavemente hasta la posición de cierre completo. Si el vehículo estaba bloqueado previamente, la alarma se vuelve a activar. Las luces de emergencia parpadean dos veces para confirmar el estado de alarma. También puede sonar un aviso acústico de confirmación.

Nota: Si se pulsa uno de los botones del portón trasero mientras este se está abriendo o cerrando, el movimiento se interrumpe. No obstante, si se pulsa uno de los botones durante la etapa del cierre automático suave, se omite la orden de apertura.

Nota: El portón trasero tiene una altura de cierre mínima, debajo de la cual no se puede cerrar con el sistema eléctrico. Abra el portón trasero manualmente, o con el botón de apertura, hasta la posición completamente abierta y, a continuación, pulse el botón de cierre total.