
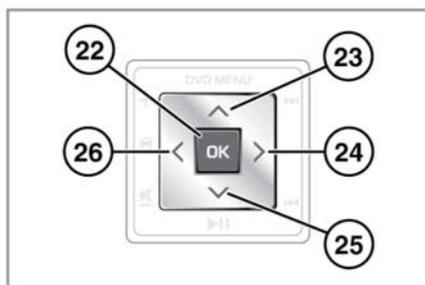


4. Toque para seleccionar la pantalla trasera derecha.
5. **Modo limusina:** Pulse para activar o desactivar el modo limusina.
Cuando Modo limusina está activado, los ocupantes de la parte trasera tienen pleno control del sistema de audio del habitáculo, así como de cualquier fuente compartida por medio del mando a distancia.
6. **Bloquear:** Toque para bloquear o desbloquear el mando del sistema multimedia trasero.
7. **Sistema:** Pulse para encender o apagar el sistema multimedia trasero.
8. Avanzar/saltar para la pantalla seleccionada.
9. Toque para reproducir el audio de la pantalla trasera derecha a través del sistema de altavoces del vehículo.
***Nota:** Solo disponible si el sistema multimedia trasero se encuentra en el **Modo limusina**.*
10. **Fuente:** Toque para seleccionar el menú de selección de la fuente del sistema multimedia trasero.
11. Reproducir/pausa para la pantalla seleccionada.
12. Toque para reproducir el audio de la pantalla trasera izquierda a través del sistema de altavoces del vehículo.
***Nota:** Solo disponible si el sistema multimedia trasero se encuentra en el **Modo limusina**.*
13. Rebobinar/saltar para la pantalla seleccionada.
14. Menú de selección de la fuente del sistema multimedia trasero: Toque el botón que desee.
15. **Fuente:** Toque para volver a la pantalla de control **Sistema multimedia trasero**.

MANDO A DISTANCIA DEL SISTEMA MULTIMEDIA TRASERO

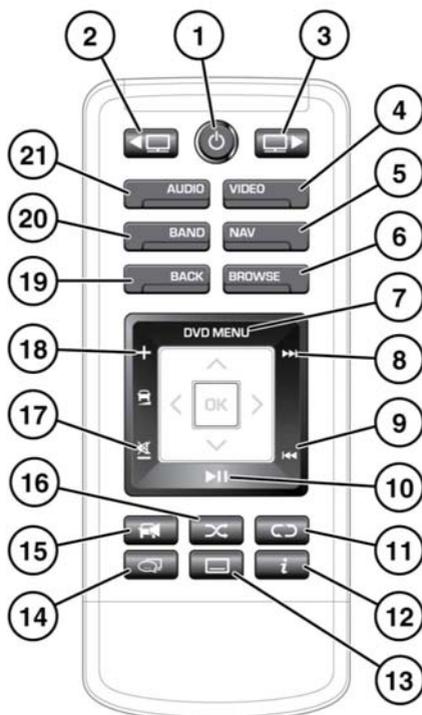

E151273

1. Pulse y suelte el botón para apagar la pantalla.