


LUCES INTERIORES

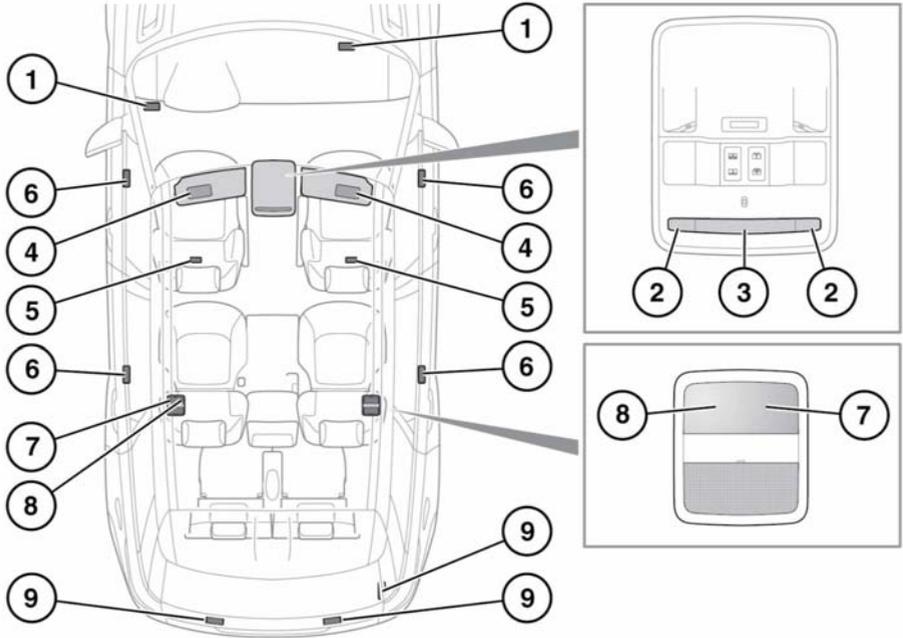

E150831

1. Luces del hueco para los pies del asiento delantero: Se encienden automáticamente cuando se abren las puertas.
2. Luces de lectura delanteras: Toque brevemente el lado izquierdo o derecho de la lente del sensor para encenderlas o apagarlas.
Nota: Para completar la operación, mueva el dedo a una distancia de la lente de al menos 20 mm (0,8 pulgadas).
3. Luz de cortesía delantera: Toque brevemente el centro de la lente del sensor para encenderla o apagarla. Para activar o desactivar la iluminación automática, pulse el centro de la lente del sensor hasta que la luz parpadee como confirmación de la selección.
En el modo automático, las luces se encienden cuando se abre una puerta.
Nota: Para completar la operación, mueva el dedo a una distancia de la lente de al menos 20 mm (0,8 pulgadas).
4. Luz del espejo de cortesía delantera: Se enciende o apaga al deslizar la tapa para abrirla o cerrarla.