

Comprobación de los niveles de líquidos

❗ Si no utiliza un aceite que cumpla con la especificación requerida, podría causarse un desgaste excesivo del motor, una acumulación de sedimentos y depósitos y un aumento de la contaminación. También podría ocasionar la avería del motor.

❗ Si se echa demasiado aceite, el motor podría resultar gravemente dañado. Debe añadirse aceite en pequeñas cantidades y comprobar el nivel de nuevo para asegurarse de que no se ha llenado en exceso el motor.

1. Retire el tapón de llenado de aceite del motor.
2. Añada aceite conforme a las instrucciones de la pantalla.
3. Limpie el aceite derramado durante la reposición.
4. Compruebe el nivel de aceite de nuevo tras 10 minutos.


Debe utilizar aceite de la especificación correcta, y asegurarse de que es adecuado para las condiciones meteorológicas en las que se va a utilizar el vehículo. Consulte **299, LUBRICANTES Y LÍQUIDOS**.

Nota: la cantidad aproximada de aceite necesaria para elevar el nivel desde la marca **MIN** hasta **MAX** es de 1,5 litros (2,6 pintas).

COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE REFRIGERANTE

❗ Si el motor funciona sin refrigerante, se producirán daños importantes.

El nivel de refrigerante del depósito de expansión debe comprobarse una vez a la semana (más frecuentemente después de haberse recorrido mucha distancia o en condiciones difíciles de conducción). Compruebe siempre el nivel cuando el sistema esté frío.

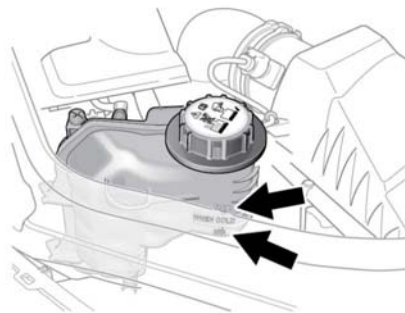

E151133

La tapa situada en el vano motor se debe retirar para comprobar el nivel de refrigerante. Consulte **232, TAPAS SITUADAS EN EL VANO MOTOR - DESMONTAJE**.

Verifique que se mantiene el nivel de refrigerante entre las marcas indicadoras **MIN** y **MAX** situadas en el lateral del depósito de expansión.

Si sale refrigerante o vapor del tapón de presión o el nivel ha bajado de forma repentina o en una cantidad importante, lleve el vehículo a un taller para que lo examine un concesionario Land Rover/taller autorizado lo antes posible.