


USO DEL SISTEMA DE ACTIVACIÓN POR VOZ

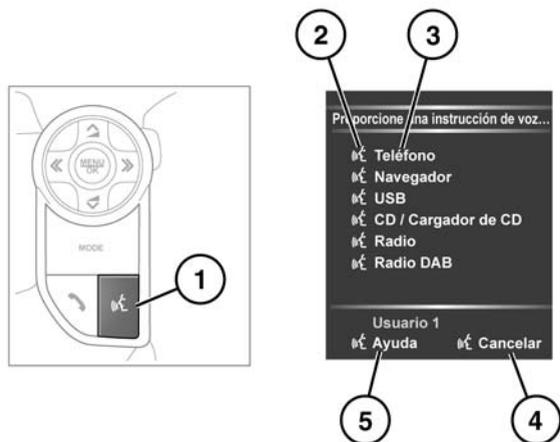

E151915

Nota: El sistema de voz se ha diseñado para reconocer un cierto número de idiomas. No obstante, el fabricante no puede garantizar que el sistema sea compatible con los diferentes acentos posibles de esos idiomas. Hable con su concesionario/taller autorizado para comprobar la compatibilidad del sistema de voz con un tipo de acento en particular.

1. Botón de voz: Púlselo brevemente para iniciar una sesión de voz. Pulse el botón y manténgalo pulsado para cancelar una sesión de voz.

Nota: Pulse brevemente el botón de voz durante cualquier sesión de voz para interrumpir la repetición de confirmación. Espere a que suene el tono antes de pronunciar la siguiente instrucción. Una sesión de voz se cancela si aparece un aviso de alta prioridad en el centro de mensajes o el usuario no introduce datos durante un período de tiempo prolongado. No es posible iniciar una nueva sesión de voz hasta borrar el aviso.

2. Símbolo de voz: Indica que una instrucción de voz está disponible. Espere a que el símbolo aparezca y a que suene un tono antes de utilizar la instrucción.
3. Lista de instrucciones: Aparece en el cuadro de instrumentos y proporciona confirmación e instrucciones disponibles en cada etapa de la sesión de voz. Enuncie una de las instrucciones disponibles.

Nota: Debido a que la lista de instrucciones aparece en la pantalla antes de que el sistema esté listo para escuchar las instrucciones proporcionadas, es importante esperar a que aparezca el símbolo de voz junto a la instrucción correspondiente antes de proceder a pronunciarla.

4. Cuando se muestre, diga **Cancelar** para cancelar la sesión de voz en curso.
5. Cuando se muestre esta indicación, diga **Ayuda** para obtener asistencia durante una sesión de voz.