

DESMONTAJE DE LA RUEDA DE REPUESTO

⚠ Extraiga la rueda de repuesto antes de elevar el vehículo para evitar desestabilizar el vehículo cuando esté levantado.

⚠ Las ruedas son pesadas y, si se manipulan de forma incorrecta, pueden provocar lesiones. Extrema las precauciones cuando vaya a levantar, bajar o manipular una rueda.



⚠ Debe sujetar siempre la rueda de repuesto, o la rueda desmontada, en la posición correcta mediante el tornillo de fijación.



Guarde la rueda solo cuando el vehículo deje de estar elevado sobre el gato.



Después de un cambio de rueda, asegure siempre las herramientas, los calzos, el gato y la rueda cambiada en sus posiciones correctas de almacenamiento. Si no se guardan correctamente, estos objetos pueden salir despedidos en caso de colisión o vuelco y llegar a causar lesiones o incluso la muerte.

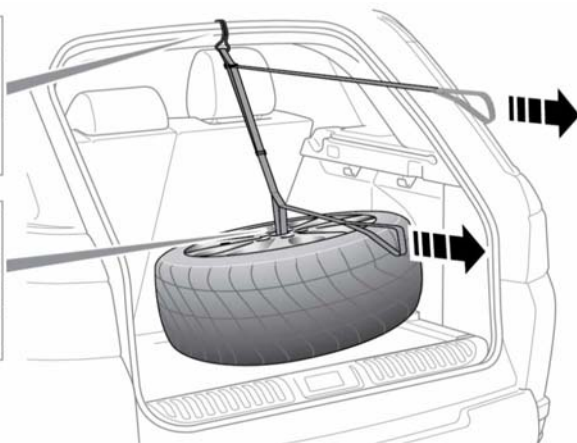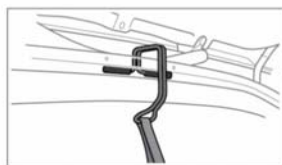

E152534

Retire siempre la rueda de repuesto antes de elevar el vehículo.

Nota: Antes de extraer la rueda de repuesto, anote su posición. La rueda que se debe cambiar debe guardarse correctamente en su ubicación.

Nota: La herramienta de ayuda de elevación de la rueda de repuesto no está instalada en todos los vehículos. Para obtener más información, póngase en contacto con su concesionario/taller autorizado.

1. Abra el portón trasero. Consulte **11, APERTURA Y CIERRE DEL PORTÓN TRASERO/12, APERTURA Y CIERRE DEL PORTÓN TRASERO ELÉCTRICO.**