


- Asegúrese de usar un cable de seguridad o cadenas de seguridad. Consulte las instrucciones del fabricante del remolque para obtener más información.
- Asegúrese de que la bola de remolque esté bien sujeta.
- Compruebe el funcionamiento de todas las luces del remolque.
- La carga vertical máxima debe equivaler, como mínimo, al 4% del peso bruto de la caravana o remolque.

La altura de enganche debe ajustarse con el motor en marcha, de modo que la caravana o el remolque estén al nivel adecuado al engancharlos al vehículo.

**Nota:** Todas las puertas deben permanecer cerradas cuando se acopla un remolque.

## BARRA DE REMOLQUE ELÉCTRICA

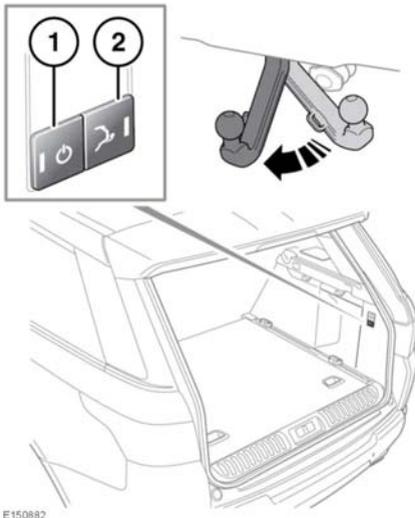

E150882

La barra de remolque eléctrica está escondida en su posición de almacenamiento detrás del parachoques. Se puede desplegar con los botones situados a la derecha del espacio de carga.

Antes de activar la barra de remolque eléctrica, es necesario quitar el contacto. Compruebe siempre si hay obstrucciones en la barra de remolque.



**Asegúrese de que la barra de remolque eléctrica esté totalmente desplegada antes de conectar un remolque o caravana.**

**Nota:** No utilice una cubierta o tapa en la barra de remolque eléctrica.

1. Pulse el botón de encendido y apagado de la barra de remolque (1). El indicador LED verde se ilumina en el botón de despliegue/retracción (2) durante 5 segundos.
2. Pulse y suelte el botón de despliegue/retracción (2). La barra de remolque se mueve hasta su posición.

Durante el despliegue de la barra de remolque eléctrica, suena una serie de avisos largos y el LED verde parpadea. Un tono doble de aviso sonará para confirmar el despliegue completo y todos los LED se apagarán.

Para retraer la barra de remolque eléctrica, repita el procedimiento anterior con el botón de encendido y apagado (1) y el botón de despliegue/retracción (2) de la barra de remolque.



**La barra de remolque eléctrica debe volver a recogerse totalmente cuando no se utilice.**

**Nota:** Para detener el desplazamiento de la barra de remolque eléctrica, pulse cualquiera de los botones.

**Nota:** Durante el despliegue de la barra de remolque eléctrica, si surge una obstrucción o se atasca la barra, el indicador LED verde parpadea y se emite un tono de aviso durante 10 segundos. Al pulsar el botón de despliegue/retracción mientras el LED verde parpadea, se invierte el movimiento de la barra de remolque eléctrica.

**Nota:** Si hay suciedad en el mecanismo (por ejemplo, hielo), puede mantener pulsado el botón de despliegue/retracción para aumentar la potencia que se suministra al motor.

**Nota:** Si la barra de remolque eléctrica no se mueve o recibe un golpe pero no sufre daños, puede ser necesario reajustarla. Si sufre daños, consulte a su concesionario o taller autorizado.

## Reajuste de la barra de remolque eléctrica

**Nota:** Antes de intentar llevar a cabo un procedimiento de reajuste, compruebe si la barra de remolque eléctrica presenta algún daño. Si la barra de remolque eléctrica está dañada, póngase en contacto con su concesionario/taller autorizado.

Los LED montados en el botón de despliegue/retracción y en el botón de encendido/apagado se utilizan para mostrar el estado del sistema de la barra de remolque eléctrica. Ambos botones LED parpadeando indican que el sistema debe reajustarse. Si solo el botón ON/OFF parpadea, significa que se ha detectado un error del sistema.

Si el sistema necesita restablecerse, el movimiento de la barra de remolque eléctrica se detendrá de forma inesperada en la posición de despliegue parcial, o bien en la posición retraída. Esto se acompaña de un tono continuo de aviso. Para reajustar la barra de remolque eléctrica, lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Arranque el motor y hágalo funcionar durante más de 2 segundos. Apague el motor y corte el contacto.
2. Encienda el contacto, luego apáguelo.
3. Pulse y mantenga pulsado el botón **1** hasta que el LED verde se ilumine en el botón **2**. Tarda aproximadamente 2 segundos.
4. Pulse y mantenga pulsado el botón **2** hasta que la barra de remolque alcance la posición completamente desplegada. Debería tardar unos 10 segundos. Un doble tono de aviso indicará que la barra de remolque ha alcanzado la posición de despliegue completo.
5. Suelte el botón **2**. La barra de remolque eléctrica se ha reajustado.

Si el sistema ha detectado un error, sonará un aviso acústico. Para borrar el error del sistema, lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Pulse y mantenga pulsado el botón **1** durante más de 1 segundo.
2. Si el error se ha eliminado, pulse y mantenga pulsado el botón **2** durante más de 1 segundo para desplazar la barra de remolque eléctrica a la posición de retracción total, o a la posición de despliegue total.
3. Si el sistema error no desaparece, póngase en contacto con su concesionario/taller autorizado.

Si por cualquier motivo el procedimiento no concluye satisfactoriamente, por ejemplo, porque el proceso se interrumpe, repítalo desde el principio. Si el problema persiste, póngase en contacto con su concesionario/taller autorizado.