



## ASIENTOS DE AJUSTE MANUAL

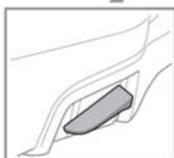

E149768

Para ajustar el ángulo de inclinación del respaldo del asiento:

1. Levante y sujete la palanca de ajuste.
2. Ajuste el respaldo en el ángulo deseado.
3. Suelte la palanca de ajuste.

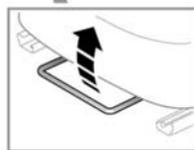

E150342

Ajuste adelante y atrás.