
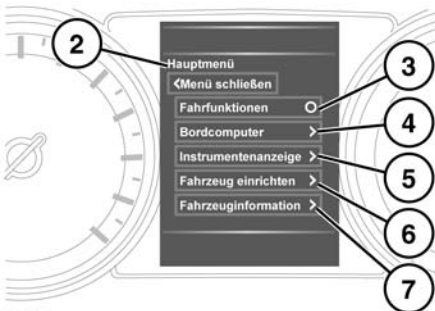
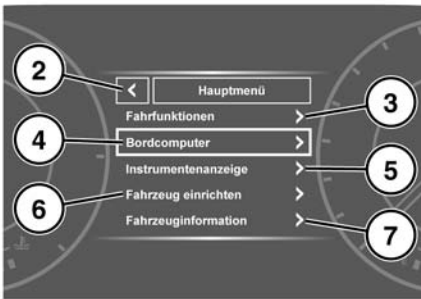


INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ

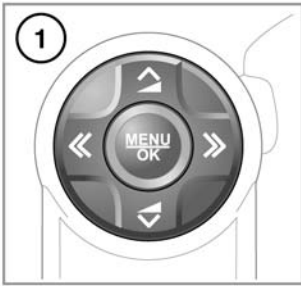

E150518

Eine Reihe von Fahrzeug- und Displayeinstellungen können über das Instrumententafel-Menü konfiguriert werden.

1. Menü-Bedienelemente am Lenkrad. Drücken Sie die entsprechenden Tasten zum Anzeigen des Instrumententafel-Menüs und zum Navigieren durch das Menü.
2. Schließen und zum **Hauptmenü** zurückkehren.
3. Das Menü **Fahrfunktionen** aufrufen.
4. Das Menü **Bordcomputer** aufrufen.
5. Das Menü **Instrumentenanzeige** aufrufen.
6. Das Menü **Fahrzeug einrichten** aufrufen.



Bevor Änderungen an der Fahrzeugeinrichtung vorgenommen werden, müssen die entsprechenden Themen/Abschnitte des Handbuchs unbedingt durchgelesen und vollständig verstanden worden sein.

7. Das Menü **Fahrzeuginformation** aufrufen.

***Hinweis:** Auf dieses Menü kann nur bei stehendem Motor zugegriffen werden.*

Digital-Tachometer

In einigen Märkten ist ein Digital-Tachometer verfügbar. Je nach Marktspezifikationen kann das Digital-Tachometer vom Fahrer ein- oder ausgeschaltet und zwischen britischen und metrischen Maßeinheiten umgeschaltet werden. Das Digital-Tachometer kann über die Option „Digital-Tachometer“ im Menü **Instrumentenanzeige** konfiguriert werden.

WARN- UND INFORMATIONSMELDUNGEN



Warnmeldungen dürfen nicht ignoriert werden. Es müssen unverzüglich entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Anderenfalls können schwere Beschädigungen am Fahrzeug entstehen.