


COMANDO DELLE LUCI

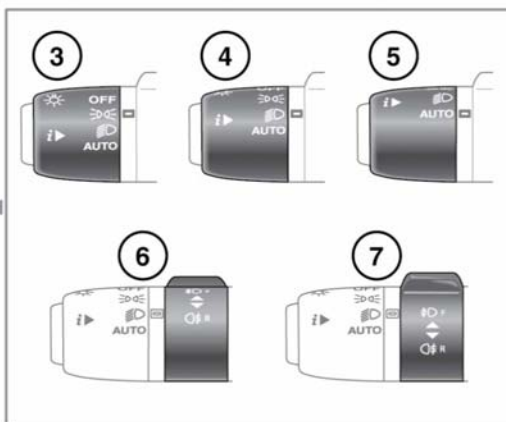

1. Con i fari accesi, premere il comando allontanandolo dal volante per selezionare i fari abbaglianti. La spia si accende. Vedere **58, ABBAGLIANTI (BLU)**.

Nota: non usare i fari abbaglianti nelle situazioni in cui potrebbero abbagliare altri automobilisti.

2. Tirare il comando verso il volante e rilasciarlo per eseguire il lampeggio con gli abbaglianti. Gli abbaglianti rimangono inseriti per tutto il tempo che si trattiene la leva dell'interruttore.
3. Luci di posizione.
4. Fari.
5. **AUTO:** con i fari automatici selezionati, quando la luce ambiente si attenua gradualmente e l'accensione è inserita, le luci di posizione, i fanalini di coda, i fari anabbaglianti e le luci della targa si accendono automaticamente. Inoltre, è possibile attivare lo spegnimento ritardato dei fari, l'assistenza abbaglianti e la funzione di rilevamento tergcristallo.

Nota: anche le scarse condizioni di luminosità esterna causate dal brutto tempo possono provocare l'attivazione delle luci automatiche.

6. Fendinebbia anteriori: funzionano solo se sono selezionati i fari, le luci di posizione o le luci automatiche. Ruotare la ghiera verso l'esterno e rilasciarla. La spia si accende. Vedere **58, FENDINEBBIA ANTERIORI (VERDE)**.
7. Fendinebbia posteriori: funzionano solo se sono selezionati i fari, le luci di posizione o le luci automatiche. Ruotare la ghiera verso il volante e lasciarla andare. La spia si accende. Vedere **57, FENDINEBBIA POSTERIORI (AMBRA)**.

LUCI DIURNE

Con il comando di illuminazione posizionato su **OFF**, le luci diurne si accenderanno automaticamente nelle seguenti condizioni:

- Il motore sia avviato.