
Controlli dei livelli dei liquidi

UBICAZIONI DEI BOCCHETTONI DI RIFORNIMENTO LIQUIDI

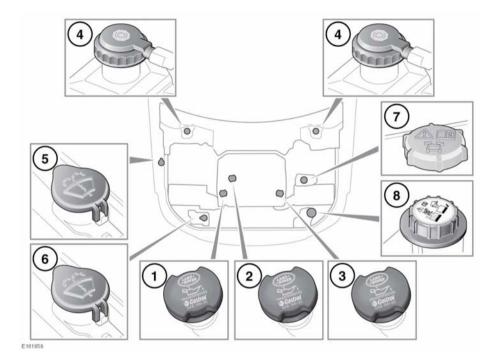

- Tappo del bocchettone di rifornimento dell'olio motore (V8 diesel).
- 2. Tappo del bocchettone di rifornimento dell'olio motore (V6 diesel).
- **3.** Tappo del bocchettone di rifornimento dell'olio motore (V6 e V8 a benzina).
- 4. Tappo del serbatoio liquido freni.

 Nota: il tappo del serbatoio del liquido freni si trova sempre sul lato guidatore del veicolo.
- **5.** Tappo del bocchettone di rifornimento liquido lavavetri (tutti i veicoli).
- **6.** Tappo del bocchettone di rifornimento liquido lavavetri (solo veicoli per climi freddi).

- 7. Tappo del serbatoio del liquido del sistema Dynamic Response.
- **8.** Tappo del bocchettone di rifornimento liquido di raffreddamento del motore.



Non guidare il veicolo se vi è la possibilità che un'eventuale perdita di liquido entri in contatto con una superficie molto calda, ad esempio lo scarico.