


UBICAZIONI DEI BOCCHETTONI DI RIFORNIMENTO LIQUIDI

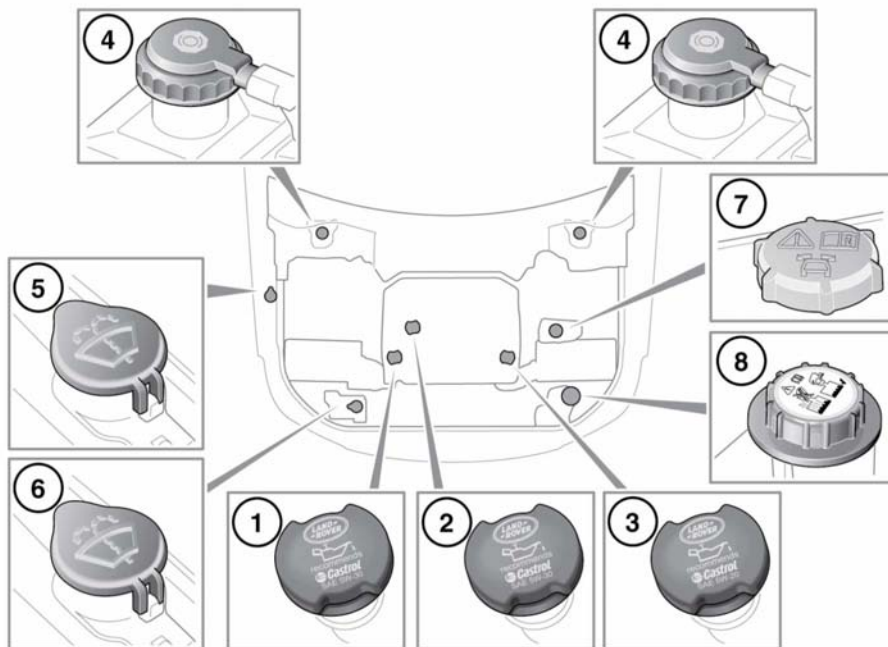

E 161858

1. Tappo del bocchettone di rifornimento dell'olio motore (V8 diesel).
2. Tappo del bocchettone di rifornimento dell'olio motore (V6 diesel).
3. Tappo del bocchettone di rifornimento dell'olio motore (V6 e V8 a benzina).
4. Tappo del serbatoio liquido freni.
Nota: il tappo del serbatoio del liquido freni si trova sempre sul lato guidatore del veicolo.
5. Tappo del bocchettone di rifornimento liquido lavavetri (tutti i veicoli).
6. Tappo del bocchettone di rifornimento liquido lavavetri (solo veicoli per climi freddi).

7. Tappo del serbatoio del liquido del sistema Dynamic Response.
8. Tappo del bocchettone di rifornimento liquido di raffreddamento del motore.



Non guidare il veicolo se vi è la possibilità che un'eventuale perdita di liquido entri in contatto con una superficie molto calda, ad esempio lo scarico.