

- La spia non si spegne dopo 8 secondi dall'inserimento dell'accensione.
- Quando viene inserita l'accensione, la spia si accende in un momento diverso da quello in cui avviene il ciclo di controllo della lampadina.


Quando viene inserita l'accensione, un'unità di comando diagnostica controlla la reattività dei circuiti elettrici del sistema. Gli elementi monitorati del sistema di sicurezza occupanti supplementare (SRS) includono:

- Spia airbag.
- Spia di stato airbag.
- Dispositivo di collegamento rotativo.
- Moduli airbag.
- Pretensionatori delle cinture di sicurezza (cinture di sicurezza dei sedili anteriori e posteriori della seconda fila).
- Interruttori delle fibbie delle cinture di sicurezza anteriori.
- Unità di comando diagnostica degli airbag.
- Sensori d'urto e di ribaltamento.
- Cablaggi airbag.

DISATTIVAZIONE DELL'AIRBAG PASSEGGERO

Nota: la disattivazione dell'airbag passeggero è dipendente dal mercato.

L'airbag passeggero anteriore può essere attivato e disattivato tramite i comandi interattivi posti sul quadro strumenti a veicolo fermo. Vedere **52, MENU DEL GRUPPO STRUMENTI**.

 **L'airbag del passeggero deve essere disattivato solo se sul sedile del passeggero anteriore è montato un sistema di ritenuta per bambini.**




I dati e le statistiche relativi alle prove d'urto indicano che la posizione più sicura per un bambino è in un seggiolino per bambini correttamente montato sul sedile posteriore del veicolo.



Non utilizzare un sistema di ritenuta per bambini su un sedile posto di fronte a un airbag funzionante. In questo modo, il bambino corre un rischio elevato di lesioni gravi o mortali in caso di incidente.

Selezionare **Airbag passeggero** dal menu **Configuraz. veicolo**, disponibile nel **Menu principale**.

Il testo e il grafico visualizzati mostrano lo stato **Airbag passeggero attivato** o **Airbag passeggero disinserito** corrente. Selezionare **Cambiare impostaz.** per scegliere la modalità **attivata** o **disattivata**.

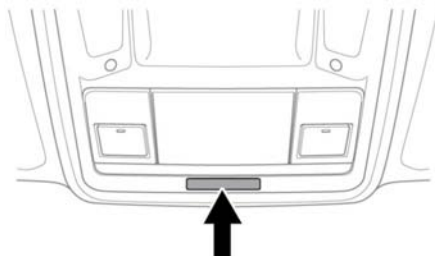

E163315

La spia presente sulla console del tetto indica lo stato operativo dell'airbag anteriore lato passeggero, come illustrato nella tabella che segue.