


- Diventa verde quando viene premuto il tasto **ON**, quindi lampeggia velocemente in verde per indicare che è stato richiesto il funzionamento del riscaldatore.
- Diventa verde e poi rossa quando viene premuto il tasto **OFF** per indicare che è stato richiesto lo spegnimento del riscaldatore.
- Diventa verde per poi lampeggiare velocemente in rosso quando viene premuto il tasto **ON** o il tasto **OFF** per indicare l'assenza di comunicazione con il ricevitore. Ciò avviene normalmente se il veicolo è troppo lontano.
- Diventa verde per poi lampeggiare lentamente in rosso quando viene premuto il tasto **ON** o il tasto **OFF** per indicare la presenza di un errore.
- Lampeggia in rosso quando viene premuto il tasto **ON** o il tasto **OFF** per indicare che la batteria del telecomando della climatizzazione temporizzata deve essere sostituita.

**Nota:** il telecomando della climatizzazione temporizzata funziona solo una volta per ogni avviamento del motore per evitare lo scaricamento della batteria.

## TELECOMANDI AGGIUNTIVI

È possibile programmare telecomandi aggiuntivi di azionamento del riscaldatore. Sul veicolo si possono programmare fino a un massimo di 4 telecomandi. Contattare il concessionario/riparatore autorizzato per acquistare i telecomandi aggiuntivi e farli programmare per il veicolo.

## SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DEL TELECOMANDO

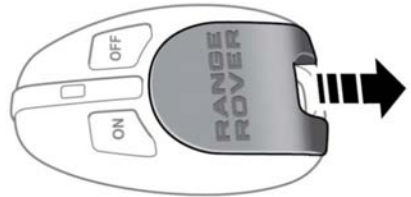

E144902

Con la parte anteriore del telecomando rivolta verso l'alto, premere sul retro del coperchio di accesso e spingerlo a fondo per estrarlo ed aprire il vano della batteria. Si noti che la batteria deve essere inserita con il lato positivo rivolto verso l'alto. Estrarre la batteria usata e, mantenendo la polarità corretta, inserire una batteria CR2032 nuova da 3 volt. Allineare e riposizionare il coperchio nella posizione originale.