
## Pulizia del veicolo

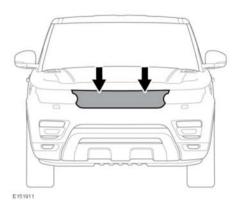

Per migliorare l'aerodinamica, alcuni veicoli sono dotati di palette attive che si aprono solo quando la temperatura del motore aumenta o all'accensione dell'aria condizionata. Le palette attive devono essere aperte manualmente per consentire l'accesso per interventi di pulizia dei detriti dal radiatore e dal condensatore dell'aria condizionata dopo la guida fuoristrada.

- Avviare il motore e farlo girare per alcuni secondi. Vedere 110, AVVIAMENTO DEL MOTORE.
- 2. Spegnere il motore.
- 3. Inserire l'accensione. Vedere 110, INSERIMENTO DELL'ACCENSIONE.
- Selezionare la modalità Sabbia sul sistema Terrain Response. Vedere 151, FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA TERRAIN BESPONSE
- 5. Disinserire l'accensione.
- 6. Usando un tubo flessibile, dirigere un getto d'acqua pulita attraverso il paraurti anteriore (nei punti indicati in figura) per rimuovere il fango dal radiatore e dal condensatore dell'aria condizionata.

## **PULIZIA DELL'ABITACOLO**



Alcuni prodotti detergenti contengono sostanze nocive e se usati non correttamente possono nuocere alla salute e causare danni agli interni.

## **SELLERIA IN TESSUTO**



Non lucidare il quadro strumenti. Le superfici lucidate sono riflettenti e possono interferire con la visuale del quidatore.

Pulire le superfici rivestite in plastica o tessuto con acqua calda e un sapone non detergente, quindi ripassare le superfici con un panno morbido.

## **SELLERIA IN PELLE**



Utilizzare soltanto prodotti detergenti appositamente creati per la pulizia della pelle. Non usare sostanze chimiche, alcol o materiali abrasivi in quanto danno luogo al rapido deterioramento della pelle. L'uso di prodotti non omologati rende nulla la garanzia.



In caso di dubbio sui prodotti da utilizzare, consultare il proprio concessionario Land Rover/riparatore autorizzato.

La pelle deve essere pulita e protetta almeno ogni sei mesi.

Per evitare che la sporcizia penetri negli interstizi e che si formino delle macchie, ispezionare il rivestimento dei sedili a intervalli regolari e pulirli ogni 1-2 mesi, procedendo come indicato di seguito:

 Rimuovere la polvere fine dalle superfici dei sedili con uno straccio pulito, umido e non colorato. Evitare di bagnare eccessivamente la pelle.