


FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA TERRAIN RESPONSE

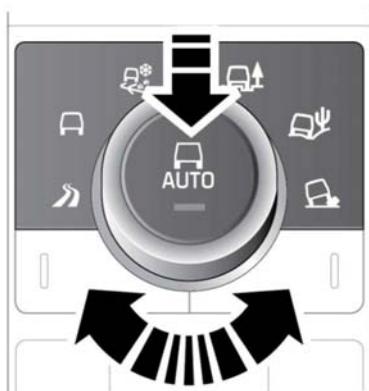

E150019

La selezione del Terrain Response viene effettuata mediante una manopola. Attorno alla manopola sono indicati 6 programmi Terrain Response.

La modalità automatica determina e applica il programma più appropriato alle condizioni specifiche. Se il selettore rotativo si trova nella posizione sollevata, premerlo per innestare la modalità automatica.

Sullo schermo a sfioramento, tramite il tasto funzione **Funzioni extra** è possibile consultare le informazioni riguardanti l'idoneità di utilizzo di ciascun programma Terrain Response sui diversi tipi di terreno. Toccare l'icona Terrain Response e quindi l'icona delle informazioni. Il testo visualizzato riguarda il programma Terrain Response selezionato al momento.

PROGRAMMI GENERICI (PROGRAMMI SPECIALI DISATTIVATI)



Questo programma è compatibile con tutte le condizioni sia su strada normale che fuoristrada.

Se non è già attivo, deve essere selezionato prima di guidare su superfici con caratteristiche simili a quelle di un fondo stradale duro. Questa categoria comprende acciottolato asciutto, asfalto, tavole di legno asciutto e altro.

Selezionare questo programma una volta superata l'esigenza di un programma speciale. Una volta deselezionato il programma speciale, tutti i sistemi del veicolo tornano alle normali impostazioni, a eccezione del controllo HDC. Se selezionato manualmente, il controllo HDC rimane attivo.

ERBA/GHIAIA/NEVE



Utilizzare questo programma nei casi in cui una superficie solida sia coperta da materiale sciolto o scivoloso.

Nota: in caso di uno spesso strato di ghiaia, si consiglia di selezionare il programma Sabbia.

Nota: se il veicolo non riesce a fare presa sul terreno in presenza di una spessa coltre di neve, può risultare utile disinserire il controllo DSC. Una volta superata la difficoltà, inserire nuovamente il controllo DSC.

FANGO/SOLCHI



Utilizzare questo programma per attraversare terreni fangosi, con solchi, morbidi o irregolari.

Per questo programma si consiglia di utilizzare la gamma bassa e, qualora non fosse selezionata, sul centro messaggi verrà visualizzato un messaggio che indica di scegliere tale gamma.